


SERVICE NOTES

AMPLIFICATEUR STEREO STEREO VERSTERKER

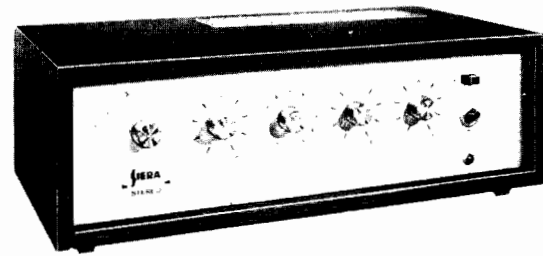


SA 5901 A

E091CG/00B17	Potentiomètre d'aiguës (treble) Hoge tonen potentiometer	AC5409/50+50	Electrolytique H. T. 2x50 H. S. elektrolytische condensator 2x50
BO 2000	Transfo H. P. L. S. transfo	B11501	Porte-fusible Zekeringdrager
919/130mA	Transfo d'alimentation Voedingstransfo	B18511	Combinateur d'entrée Ingangschakelaar
AC5408/ 50+50+50	Electrolytique H. T. 3x50 H. S. elektrolytische condensator 3x50	B11500	Plaque de contacts H. P. -B. Imp. Aansluitplaat L. S. -L. Imp.
C433BR/P50	Electrolytique HT1x50 HS elektrolytische condensator 1x50		

LISTE DES PIECES

ONDERDELENLIJST

B13110	Boîtier Kast	A3.410.65	Fiche femelle tripolaire pour H. P. Driepolige vrouwelijke stekker voor L. S.
B18520	Cadran Frontplaat	979/F5x1	Fiche femelle plate 5 pôles I. E. C. Platte vrouwelijke 5 polige stekker I. E. C.
B18521	Bouton Knop	979/5x180	Fiche femelle ronde 5 pôles D. I. N. Ronde vrouwelijke 5 polige stekker D. I. N.
B16100	Grille d'aération Verluchtingsrooster	B18510	Combinateur mono-stéréo Mono-stereo schakelaar
B78100	Panneau arrière Achterpaneel	E091CG/30C82	Potentiomètre de balance Balans potentiometer
B52500	Interrupteur de réseau Netschakelaar	E091CG/00B17	Potentiomètre de volume Volume potentiometer
		E091CG/00B17	Potentiomètre de basses Lage tonen potentiometer

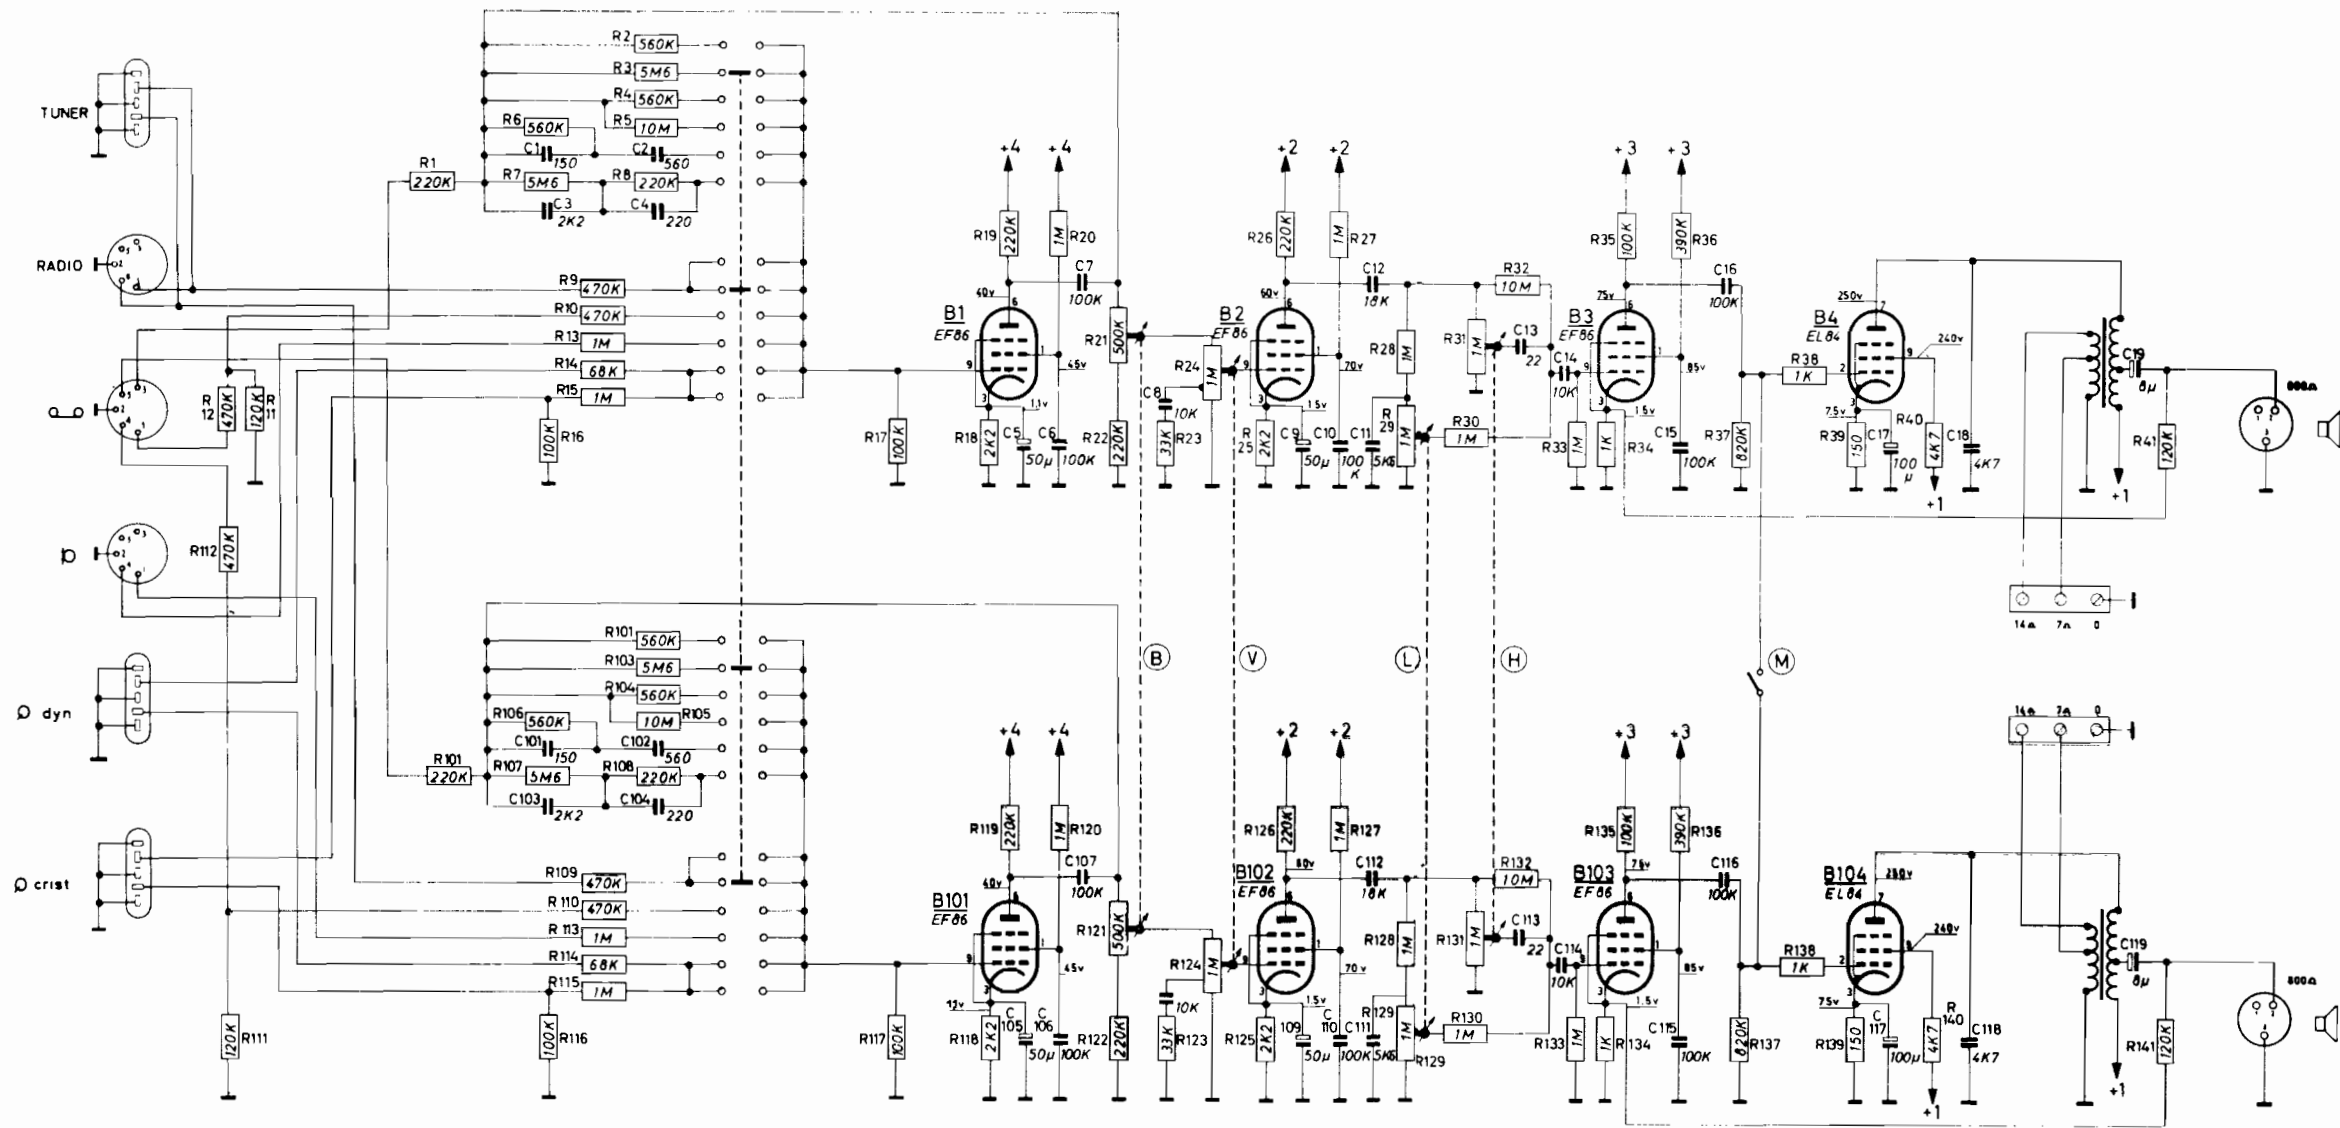

SA5900A

