



GRAMOPHONES 22GA104

30P/33P/33T/03Z/16Z



PHILIPS



(GB)

The 22GA104 is a record player in a cabinet with a transparent cover.
For replacement of components and repair see the Service Notes of the 22GC004, which, however, do not specify the code numbers mentioned below.
For the connection of the PU arm see Fig.1.
For the motor connection see Fig.2.

Description	Code number
Plastic cover	4822 444 20103
Cabinet (rosewood - P)	4822 444 40045
Cabinet (teak - T)	4822 444 40047
Cabinet (walnut - Z)	4822 444 40046
Foot for cabinet	4822 462 40016
Screw in cabinet	4822 502 10689
Washer in cabinet	4822 532 10332
Voltage adapter	4822 272 10092

(F)

Le 22GA104 est un tourne-disque monté sur un coffret avec couvercle transparent. En cas de remplacement composants et en cas de réparation, voir la Documentation Service du 22GC004 qui ne mentionne cependant pas les numéros de code ci-dessous.
Pour le branchement du bras de lecture, voir fig. 1.
Pour le branchement du moteur, consulter la fig. 2.

Désignation	Numéro de code
Couvercle plastique	4822 444 20103
Coffret (palissandre - P)	4822 444 40045
Coffret (tek - T)	4822 444 40047
Coffret (noyer - Z)	4822 444 40046
Base pour coffret	4822 462 40016
Vis du coffret	4822 502 10689
Anneau de serrage dans le coffret	4822 532 10332
Adaptateur de tension	4822 272 10092

(NL)

De 22GA104 is een platenspeler op bak met transparant deksel. Voor reparatie en vervanging der onderdelen van de speler zie de Service-documentatie van de 22GC004, met uitzondering van de kodenummers in de onderstaande stuklijst.
Voor PU arm aansluiting, zie fig.1.
Voor motoraansluiting, zie fig.2.

Omschrijving:	Kodenummer
Plastic deksel	4822 444 20103
Bak (palissander - P)	4822 444 40045
Bak (teak - T)	4822 444 40047
Bak (notehout -Z)	4822 444 40046
Voet voor bak	4822 462 40016
Schroef in bak	4822 502 10689
Sluitring in bak	4822 532 10332
Spanningscarrousel	4822 272 10092

(D)

Apparat 22GA104 ist ein Plattenspieler in einem Gehäuse mit transparentem Deckel.
Für Reparatur und Einzelteilersatz siehe die Kundendienstanleitung von Gerät 22GC004. Nachstehend aufgeführte Code-Nummern sind jedoch nicht hierin enthalten:
Für Tonarmanschluss siehe Abb.1.
Für Motoranschluss siehe Abb.2.

Bezeichnung	Code-Nummer
Kunststoff-Deckel	4822 444 20103
Gehäuse (Palisander - P)	4822 444 40045
Gehäuse (Teak - T)	4822 444 40047
Gehäuse (Nussbaum - Z)	4822 444 40046
Fuss für Gehäuse	4822 462 40016
Schraube im Gehäuse	4822 502 10689
Unterlegscheibe im Gehäuse	4822 532 10332
Spannungswähler	4822 272 10092

Index: CS26576, CS26577



CS26576

Subject to modification

4822 726 10698

Printed in the Netherlands

E

El 22GA104 es un tocadiscos alojado en una caja con tapa transparente. Para la reparación y la sustitución de los componentes de este tocadiscos véase la documentación de servicio del 22GC004, a excepción de los números de código que se indican en la lista de abajo.
 Para la conexión del fonocaptor véase la figura 1.
 Para la conexión del motor véase la figura 2.

Descripción	Número de código	Benämning	Kodnummer
Tapa de plástico	4822 444 20103	Plastlock	4822 444 20103
Caja (palisandro - P)	4822 444 40045	Låda (jakaranda - P)	4822 444 40045
Caja (teca - T)	4822 444 40047	Låda (teak - T)	4822 444 40047
Caja (nogal - Z)	4822 444 40046	Låda (valnöt - Z)	4822 444 40046
Pata para la caja	4822 462 40016	Fot för låda	4822 462 40016
Tornillo para la caja	4822 502 10689	Skruv i låda	4822 502 10689
Arandela para la caja	4822 532 10332	Bricka i låda	4822 532 10332
Adaptador de tensión	4822 272 10092	Spänningsadapter	4822 272 10092

S

22GA104 är en skivspelare i låda med transparent lock. Se serviceanvisningen för 22GC004 för utbyte av delar och reparationer. I denna specificeras ej de kodnummer som anges nedan.
 Se fig. 1 för anslutning av tonarmen.
 Se fig. 2 för anslutning av motorn.

N

22GA104 er en platespiller i kabinett med gjennomiktig støvdeksel. Ved utskifting av komponenter og reparasjoner se servicedokumentasjonen for 22GC004, så nær som kodenommerene nevnt nedenfor. For tilkoblingen av pick-up-armen se fig. 1. For motortilkoblingen se fig. 2.

Beskrivelse	Kodnummer
Plastdeksel	4822 444 20103
Kabinett (palisander - P)	4822 444 40045
Kabinett (teak - T)	4822 444 40047
Kabinett (valnøtt - Z)	4822 444 40046
Fot for kabinett	4822 462 40016
Skrue i kabinett	4822 502 10689
Ring i kabinett	4822 532 10332
Spenningskarusell	4822 272 10092


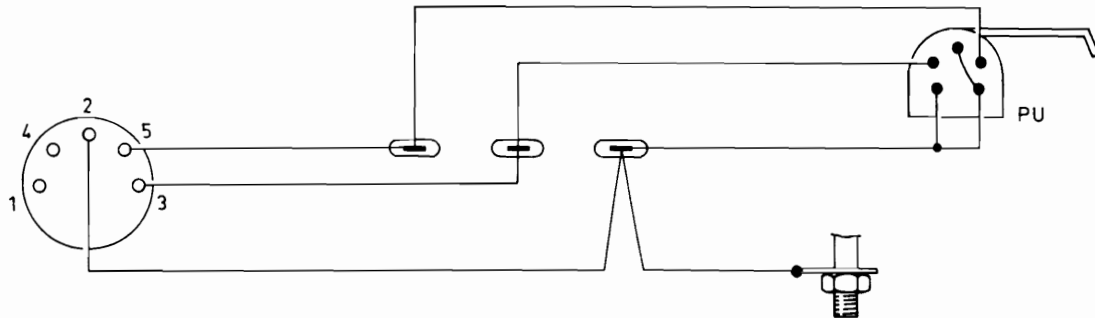


Fig. 1

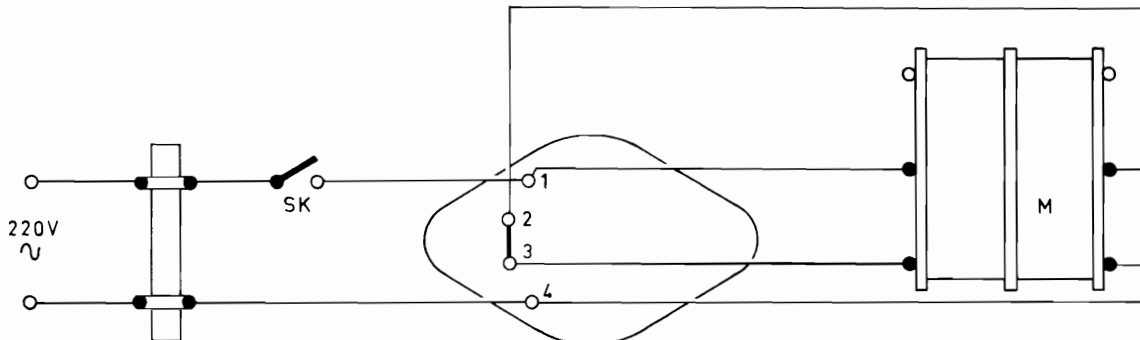

TGR 2672

V	CONNECTIONS	
110V	1 - 2	3 - 4
127V	1 - 2	3 - 4
220V	2 - 3	
240V	2 - 3	

Fig. 2