


# PHILIPS *Service*

## GRAMOPHONES

22GA147/00Z/01Z/04Z/16Z/22Z/33Z/67Z

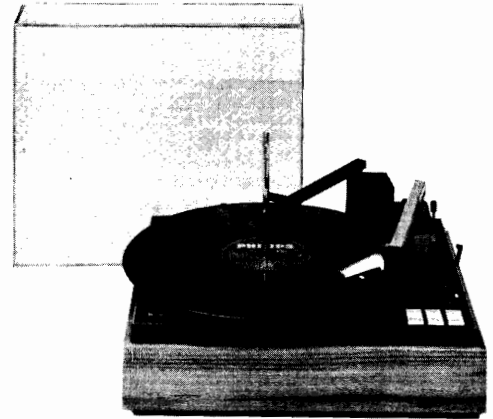

TGR 2397



The 22GA147 is a record changer on a tray with cover. For repair and replacement of parts of this player see the service notes of the 22GC047 with the exception of the parts mentioned below:

Frame assembly	4822 444 50131
Bottom	4822 444 50132
Foot	4822 462 40075
Voltage adapter	4822 272 10083
Self tap screw	4822 502 30001
Cover for flex compartment	4822 444 60159
Screw M4x45	4822 502 10866
Screw M4x20	4822 502 10051
Cover	4822 444 30119
Plug	4822 264 40023
Mounting plate assembly	4822 444 30128

Le 22GA147 est un changeur de disques sur cuvette avec couvercle. Pour la réparation et le remplacement des pièces du changeur, consulter la documentation de service du 22GC047, à l'exception des numéros de code dans la liste ci-dessous.

Ensemble cuvette	4822 444 50131
Boîtier inférieur	4822 444 50132
Pied	4822 462 40075
Sélecteur de tension	4822 272 10083
Taraud	4822 502 30001
Couvercle pour cordon de secteur	4822 444 60159
Vis M4x45	4822 502 10866
Vis M4x20	4822 502 10051
Couvercle	4822 444 30119
Fiche	4822 264 40023
Plaque de montage	4822 444 30128

De 22GA147 is een platenwisselaar op bak met deksel. Voor reparatie en vervanging van onderdelen van deze wisselaar zie de service-documentatie van de 22GC047 met uitzondering van de codenummers in de onderstaande stuklijst:

Samenstelling bak	4822 444 50131
Onderbak	4822 444 50132
Voet	4822 462 40075
Spanningscarroussel	4822 272 10083
Zelftappende schroef	4822 502 30001
Deksel voor snoeropbergruimte	4822 444 60159
Schroef M4x45	4822 502 10866
Schroef M4x20	4822 502 10051
Deksel	4822 444 30119
Steker	4822 264 40023
Montageplaat	4822 444 30128

Der 22GA147 ist ein Plattenspieler auf Zarge mit Deckel. Für Reparatur und Ersatz von Einzelteilen, wird auf die Kundendienstanleitung des 22GC047 verwiesen, mit Ausnahme der Kodenummern in der nachstehenden Stückliste:

Zusammenstellung Zarge	4822 444 50131
Untergehäuse	4822 444 50132
Fuss	4822 462 40075
Spannungswähler	4822 272 10083
Gewindeschraube	4822 502 30001
Deckel des Kabelfaches	4822 444 60159
Schraube M4x45	4822 502 10866
Schraube M4x20	4822 502 10051
Deckel	4822 444 30119
Stecker	4822 264 40023
Montageplatte	4822 444 30128

El 22GA147 es un cambiadiscos con pedestal y tapa. Para reparación y sustitución de componentes del cambiadiscos se remite a la documentación de Servicio del 22GC047, excepción hecha de los nos de código en la lista de componentes a continuación.

Conjunta pedestal	4822 444 50131
Caja inferior	4822 444 50132
Pie	4822 462 40075
Selector de tensión	4822 272 10083
Tornillo roscante	4822 502 30001
Tapa de compartimiento de cordón	4822 444 60159
Tornillo M4x45	4822 502 10866
Tornillo M4x20	4822 502 10051
Tapa	4822 444 30119
Clavija	4822 264 40023
Placa de montaje	4822 444 30128

SERVICE INFORMATION									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--