


# PHILIPS *Service*

## ABC

GRAMMOPHONES

AG 1015/95

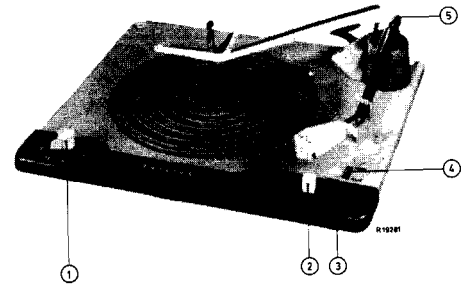


### Technische gegevens

Netspanning	: 110 V, 127 V, 220 V, 240 V
Netfrequentie	: 50 c/s
Naalddruk	: 4-6 gram
Toerental	: 78, 45, 33 1/3 en 16 2/3 omw./min.
Plaatdiameter	: 17,5 cm (7"); 25 cm (10"); 30 cm (12")
Maximumhoogte van de platenstapel	: 23,5 cm
Te gebruiken pick-up koppen	: AG 3302; AG 3305; AG 3202; AG 3222; AG 3402; AG 3403.

### Bedieningsorganen

1. Snelheidsomschakelaar
2. Starttoets (wit)
3. Stoptoets (rood)
4. Hefboom voor opzetten en aflichten van de pick-upkop
5. Knop voor naalddrukinstelling.

### Schema van pick-upaansluiting

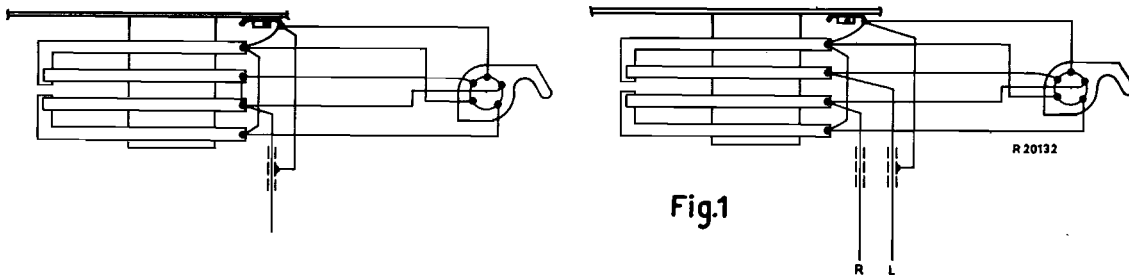

SERVICE INFORMATION									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STORINGEN

In de volgende tabel staan enkele fouten, mogelijke oorzaken en hun oplossingen. Kan aan de hand van deze aanwijzingen de fout niet worden verholpen, dan moet het apparaat ter reparatie worden aangeboden aan de dichtstbijzijnde Philips Service werkplaats.

A. De wisselaar werkt niet

- 1) De motor loopt niet : Ga na of de motor goed is aangesloten voor de ter plaatse aanwezige spanning (fig. 2).

B. Het apparaat werkt gedeeltelijk (motor loopt wel)

- 1) De wisselaar werkt wel maar geeft geen signaal of één der stereokanalen werkt niet : Ga na of de snoeraansluitingen voor de pick-up volgens fig. 1 zijn gemonteerd. Pick-upkop verwisselen.
- 2) Apparaat wisselt niet en komt niet goed in arrêt : Met schroevendraaier de wisselplaat voorzichtig iets bijbuigen (fig. 3).
- 3) Apparaat start niet : De stang die de verbinding vormt tussen de starttoets en de taster iets langer maken door voorzichtig bijbuigen (fig. 4).

C. Het apparaat werkt onbetrouwbaar

- 1) De naald wordt buiten de plaat opgezet : Het instelschroefje in de toren voorzichtig linksom draaien (fig. 5).
- 2) De naald wordt in de muziekgroef opgezet : Hetzelfde instelschroefjes nu voorzichtig rechtsom draaien.
- 3) Het apparaat jengelt : Dit kan veroorzaakt worden door een vette draaitafelrand of motorpoelie. In de eerste plaats moet het wisselmechanisme in ruststand staan. De klemring aan de draaitafelas verwijderen en de draaitafel naar boven afnemen. Hierna draaitafelrand tussenwiel en motorpoelie ontvetten met alcohol (fig. 6).
- 4) Stopt niet na de laatste plaat : Het stopbeugeltje van de platen-drukker iets omhoog buigen (zie fig. 7).
- 5) Wisselmechanisme komt niet automatisch in werking : Het beugeltje moet iets in richting a verbogen worden (zie fig. 8).
- 6) Naalddrukinstelling : De naalddruk wordt ingesteld volgens figuur 9.

