


Fig. 3  
Verstärker 33 Y - Ausf. A kpl.

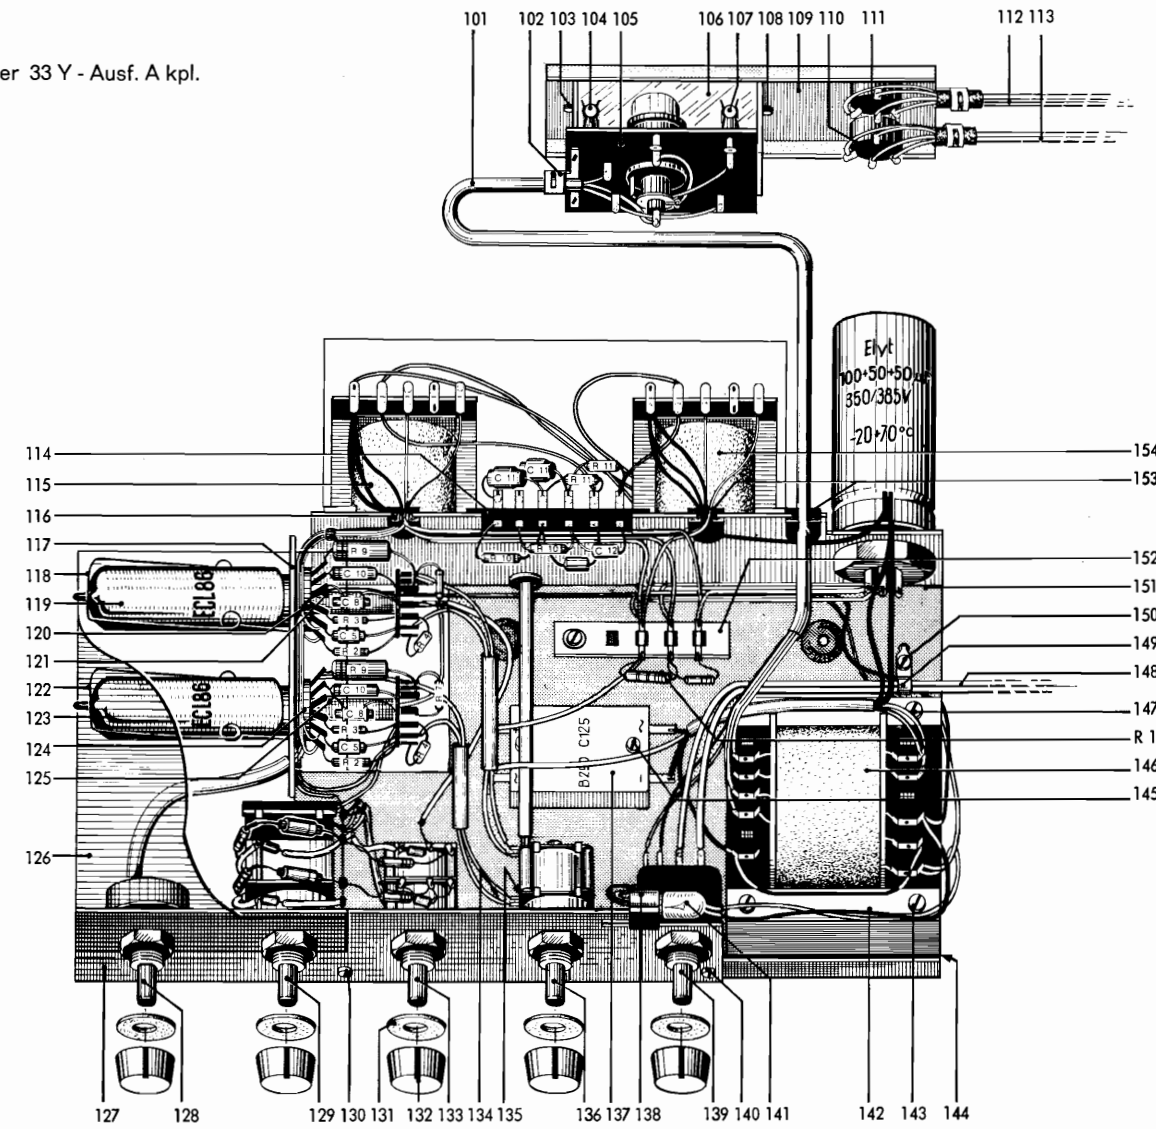

Ersatzteile (Teile des Plattenspieters 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteilliste 1011)

| Pos.-Nr.     | B.-Nr.                   | Bezeichnung                              | Anzahl pro Gerät |
|--------------|--------------------------|--|------------------|
| C 1          | K 100 / 125 / 20         | Kondensator 100 pF, 125 V                | 2                |
| C 2          | K 10 000 / 125 / 20      | Kondensator 10 000 pF, 125 V             | 6                |
| C 4          | K 10 000 / 125 / 20      | Kondensator 10 000 pF, 125 V             | 6                |
| C 5          | K 22 000 / 125 / 20      | Kondensator 22 000 pF, 125 V             | 4                |
| C 6          | K 4700 / 500 / 20        | Kondensator 4700 pF, 500 V               | 2                |
| C 7          | K 470 / 125 / 20         | Kondensator 470 pF, 125 V                | 2                |
| C 8          | K 47 / 500 / 20          | Kondensator 47 pF, 500 V                 | 2                |
| C 10         | KEis 50 / 12             | Elyt-Kondensator 50 µF, 12 V             | 2                |
| C 11         | K 22 000 / 125 / 20      | Kondensator 22 000 pF, 125 V             | 4                |
| C 12         | K 1000 / 125 / 20        | Kondensator 1 000 pF, 125 V              | 2                |
| C 13         | K 10 000 / 125 / 20      | Kondensator 10 000 pF, 125 V             | 6                |
| C 14, 15, 16 | KESi 100 + 50 + 50 / 350 | Elyt-Kondensator 100 + 50 + 50 µF, 350 V | 1                |
| R 1          | W 47 K / 0,3 / 10        | Widerstand 47 KOhm, 0,3 W                | 3                |
| R 2          | W 2,2 M / 0,3 / 10       | Widerstand 2,2 MOhm, 0,3 W               | 2                |
| R 3          | W 1,2 K / 0,3 / 10       | Widerstand 1,2 KOhm, 0,3 W               | 2                |
| R 4          | W 680 / 0,3 / 10         | Widerstand 680 Ohm, 0,3 W                | 2                |
| R 5          | W 220 K / 0,3 / 10       | Widerstand 220 KOhm, 0,3 W               | 4                |
| R 6          | W 560 K / 0,3 / 10       | Widerstand 560 KOhm, 0,3 W               | 2                |
| R 7          | W 680 K / 0,3 / 10       | Widerstand 680 KOhm, 0,3 W               | 2                |
| R 8          | W 1 K / 0,3 / 10         | Widerstand 1 KOhm, 0,3 W                 | 2                |
| R 10         | W 220 K / 0,3 / 10       | Widerstand 220 KOhm, 0,3 W               | 4                |
| R 11         | W 22 K / 0,3 / 10        | Widerstand 22 KOhm, 0,3 W                | 2                |
| R 12         | W 47 K / 0,3 / 10        | Widerstand 47 KOhm, 0,3 W                | 3                |
|              | W 180 / 1 / 5            | Widerstand 180 Ohm, 1 W                  | 2                |
|              | W 2,2 K / 0,5 / 10       | Widerstand 2,2 KOhm, 0,5 W               | 1                |

Ersatzteile

(Teile des Plattenspieters 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteilliste 1011)

| Pos.-Nr. | B.-Nr.           | Bezeichnung  | Anzahl pro Gerät |
|----------|------------------|--|------------------|
| 101      | 33 D - U 11      | Trafokabel 6-adrig kpl.  | 1                |
| 102      | 33 D - 12        | Haltebügel   | 1                |
| 103      | LSK 3 / 15 a     | Linsensenschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 15                       | 2                |
|          | 3,2 / 8 / 1,5 St | Scheibe  | 2                |
| 104      | 4024 / 23        | Netzversicherung 300 mA mittelträge                                | 1                |
| 105      | 33 D - U 5       | Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler                              | 1                |
| 106      | 25 K - 11        | Abdeckscheibe  | 1                |
| 107      | 4024 / 24        | Netzversicherung 600 mA mittelträge                                | 1                |
| 108      | L 3 / 4 a        | Linsenschraube AM 3 x 4  | 1                |
|          | 2,4 / 6 / 0,3 Ps | Scheibe  | 1                |
| 109      | 33 Y - U 5       | Anschlußrahmen kpl.  | 1                |
| 110      | 4019 / 3         | Flansch-Steckdose 5-polig  | 1                |
| 111      | 4019 / 2         | Flansch-Steckdose 3-polig  | 3                |
| 112      | 33 Y - 9         | Lautsprecherleitung, 3-adrig                                       | 1                |
| 113      | 33 Y - 10        | Tonabnehmerleitung 2 x 1 adrig abgesch.                            | 2                |
| 114      | 4009 / 2         | Lötösenleiste 8-teilig   | 1                |
| 115      | 4025 / U 24      | Ausgangsübertrager EJ 48   | 2                |
|          | Z 3 / 4 d        | Zylinderschraube AM 3 x 4 (für Ausgangsübertrager)                 | 14               |
| 116      | 21 A - 52        | Kabel-Durchführung   | 4                |
| 117      | 33 Y - U 2       | Halteplatte kpl. mit Widerständen und Kondensatoren                | 1                |
|          | Z 3 / 4 d        | Zylinderschraube AM 3 x 4 (für Halteplattenbefestigung)            | 14               |
| 118      | 4173 / 8         | Röhrenhaltefeder   | 2                |
| 119      | 4026 / 7         | Röhre ECL 86   | 2                |
| 120      | 4011 / 13        | Noval-Röhrenfassung  | 2                |
| 121      | 4011 / 10        | Lötstützpunkt, aufsteckbar   | 2                |
| 122      | 4173 / 8         | Röhrenhaltefeder   | 2                |
| 123      | 4026 / 7         | Röhre ECL 86   | 2                |
| 124      | 4011 / 13        | Noval-Röhrenfassung  | 2                |
| 125      | 4011 / 10        | Lötstützpunkt (am Röhrensockel)                                    | 2                |
| 126      | 33 Y - 12        | Wärmeableitblech   | 1                |
| 127      | 33 Y - U 4       | Frontplatte kpl.   | 1                |
| 128      | 4022 / 55        | Potentiometer 2,5 KOhm lin. (Balanceregler)                        | 1                |
| 129      | 4022 / 56        | Tandem-Potentiometer 2 x 1,3 MOhm pos. log. (Lautstärkeregler)     | 1                |
| 130      | Z 3 / 4 d        | Zylinderschraube AM 3 x 4  | 14               |
| 131      | 25 C - 54        | Filzring für Drehknopf   | 5                |
| 132      | 29 C - U 18      | Drehknopf kpl.   | 5                |
| 133      | 4022 / 108       | Tandem-Potentiometer 2 x 2,5 MOhm lin. (Baßregler)                 | 1                |
| 134      | 4170 / 9         | Rohrschelle  | 1                |
|          | Z 3 / 4 d        | Zylinderschraube AM 3 x 4  | 14               |
| 135      | 26 M - 10        | Typenschild  | 1                |
| 136      | 4022 / 57        | Tandem-Potentiometer 2 x 10 MOhm pos. log. (Höhenregler)           | 1                |
| 137      | 4011 / 7         | Selen-Gleichrichter B 250 C 125                                    | 1                |
| 138      | 4172 / 9         | Lampenfassung E 10   | 1                |
| 139      | 4022 / 52        | Netzschalter mit Zentralbefestigung, 2-polig                       | 1                |
| 140      | Z 3 / 4 d        | Zylinderschraube AM 3 x 4  | 14               |
| 141      | 4013 / 14        | Glühlampe E 10, 7 V, 0,3 A   | 1                |
| 142      | 33 D - 16        | Druckstück   | 4                |
| 143      | Z 4 / 35 a       | Zylinderschraube AM 4 x 35   | 4                |
| 144      | 33 D - 5         | Distanzmutter (für Netztrafo)                                      | 4                |
|          | Z 4 / 5 a        | Zylinderschraube AM 4 x 5  | 4                |
| 145      | Z 3 / 10 a       | Zylinderschraube AM 3 x 10   | 2                |
| 146      | 4025 / U 51      | Netztrafo kpl.   | 1                |
| 147      | Z 4 / 35 a       | Zylinderschraube AM 4 x 35   | 4                |
| 148      | 33 A - U 7       | Netzkabel kpl.   | 1                |
| 149      | 12 A - 325       | Kabelschelle   | 1                |
| 150      | Z 3 / 4 d        | Zylinderschraube AM 3 x 4  | 14               |
| 151      | 33 Y - Ausf. A   | Verstärker V 26 kpl.   | 1                |
| 152      | 4009 / 12        | Lötösenleiste  | 1                |
|          | Z 3 / 22         | Zylinderschraube AM 3 x 22   | 1                |
|          | 34 J - 6         | Abstandsrohr   | 1                |
|          | 3,2 / 8 / 0,5 St | Scheibe  | 8                |
| 153      | 21 A - 52        | Durchführung   | 4                |
| 154      | 4025 / U 24      | Ausgangsübertrager EJ 48   | 2                |
|          | Z 3 / 4 d        | Zylinderschraube AM 3 x 4  | 14               |
| 171 *    | 25 F - 8         | Bezugstoff, anthrazit  |                  |
| 172 *    | 25 F - 10        | Bezugstoff, perlweiß   |                  |
| 173 *    | 26 J - 14        | Bezugstoff, grauweiß (Lautsprecherbespannung)                      |                  |
| 174 *    | SN 3 / 12 a      | Senkschraube mit Nasen M 3 x 12 (für Tasten, Winkel und Traggriff) | 13               |
| 175 *    | SN 3 / 20        | Senkschraube mit Nasen M 3 x 20 (für Lautsprecher)                 | 8                |
| 176 *    | 26 M - D 1       | Bedienungsanleitung  |                  |
| 177 *    | 26 L - U 18      | Verpackungskarton kpl.   | 1                |



Service-  
Information  
Dp 1011 V 26



Für Geräte ab Nr. 116 550

Ausgabe 2 D 11 V 26

Technische Daten

- Stromart:** Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle
- Netzspannung:** 110, 150 oder 220 Volt umschaltbar
- Antrieb:** zwei-poliger Einphasen-Asynchronmotor
- Leistungsaufnahme:** ca. 60 Watt
- Gleichlauf:** gemessen mit EMT 420 gehörriichtig bewertet, Gesamtgleichlauffehler mit Plattenteller 21 cm Ø max. ± 0,25% mit Plattenteller 24 cm Ø max. ± 0,20%
- Plattenteller-Drehzahlen:** 78, 45, 33 1/3 und 16 2/3 U/min
- Störspannungsabstand:** bezogen auf 100 Hz, 1,4 cm/s mit Meß-Schallplatte DGG 99012  
100 Hz > 42 db    250 Hz > 50 db
- Tonabnehmerkopf:** abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Kristall- und Keramik-Tonabnehmer-systeme mit 1/2" Befestigung  
Standardausrüstung: Tonabnehmerkopf O 212 mit Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem CDS 630/5
- Verstärker:** 2 x 2 - stufig, 2 x 4 Watt  
Bestückung: 2 x ECL 86, Selengleichrichter B 250 C 125
- Lautsprecher:** 2 x 5 Watt Spezial-Breitband-Lautsprecher mit Hochtוןkegel
- Netzversicherungen:** für 220 V: 300 mA mittelträge  
für 110 und 150 V: 600 mA mittelträge
- Kontroll-Lampe:** Röhrenlampe E 10, 7 V / 0,3 A
- Maße:** 545 x 380 x 210 mm
- Gewicht:** 13,3 kg

DUAL GEBRÜDER STEIDINGER · 7742 ST. GEORGEN / SCHWARZWALD

V 329/1 3 / 1166 H

Printed in Germany

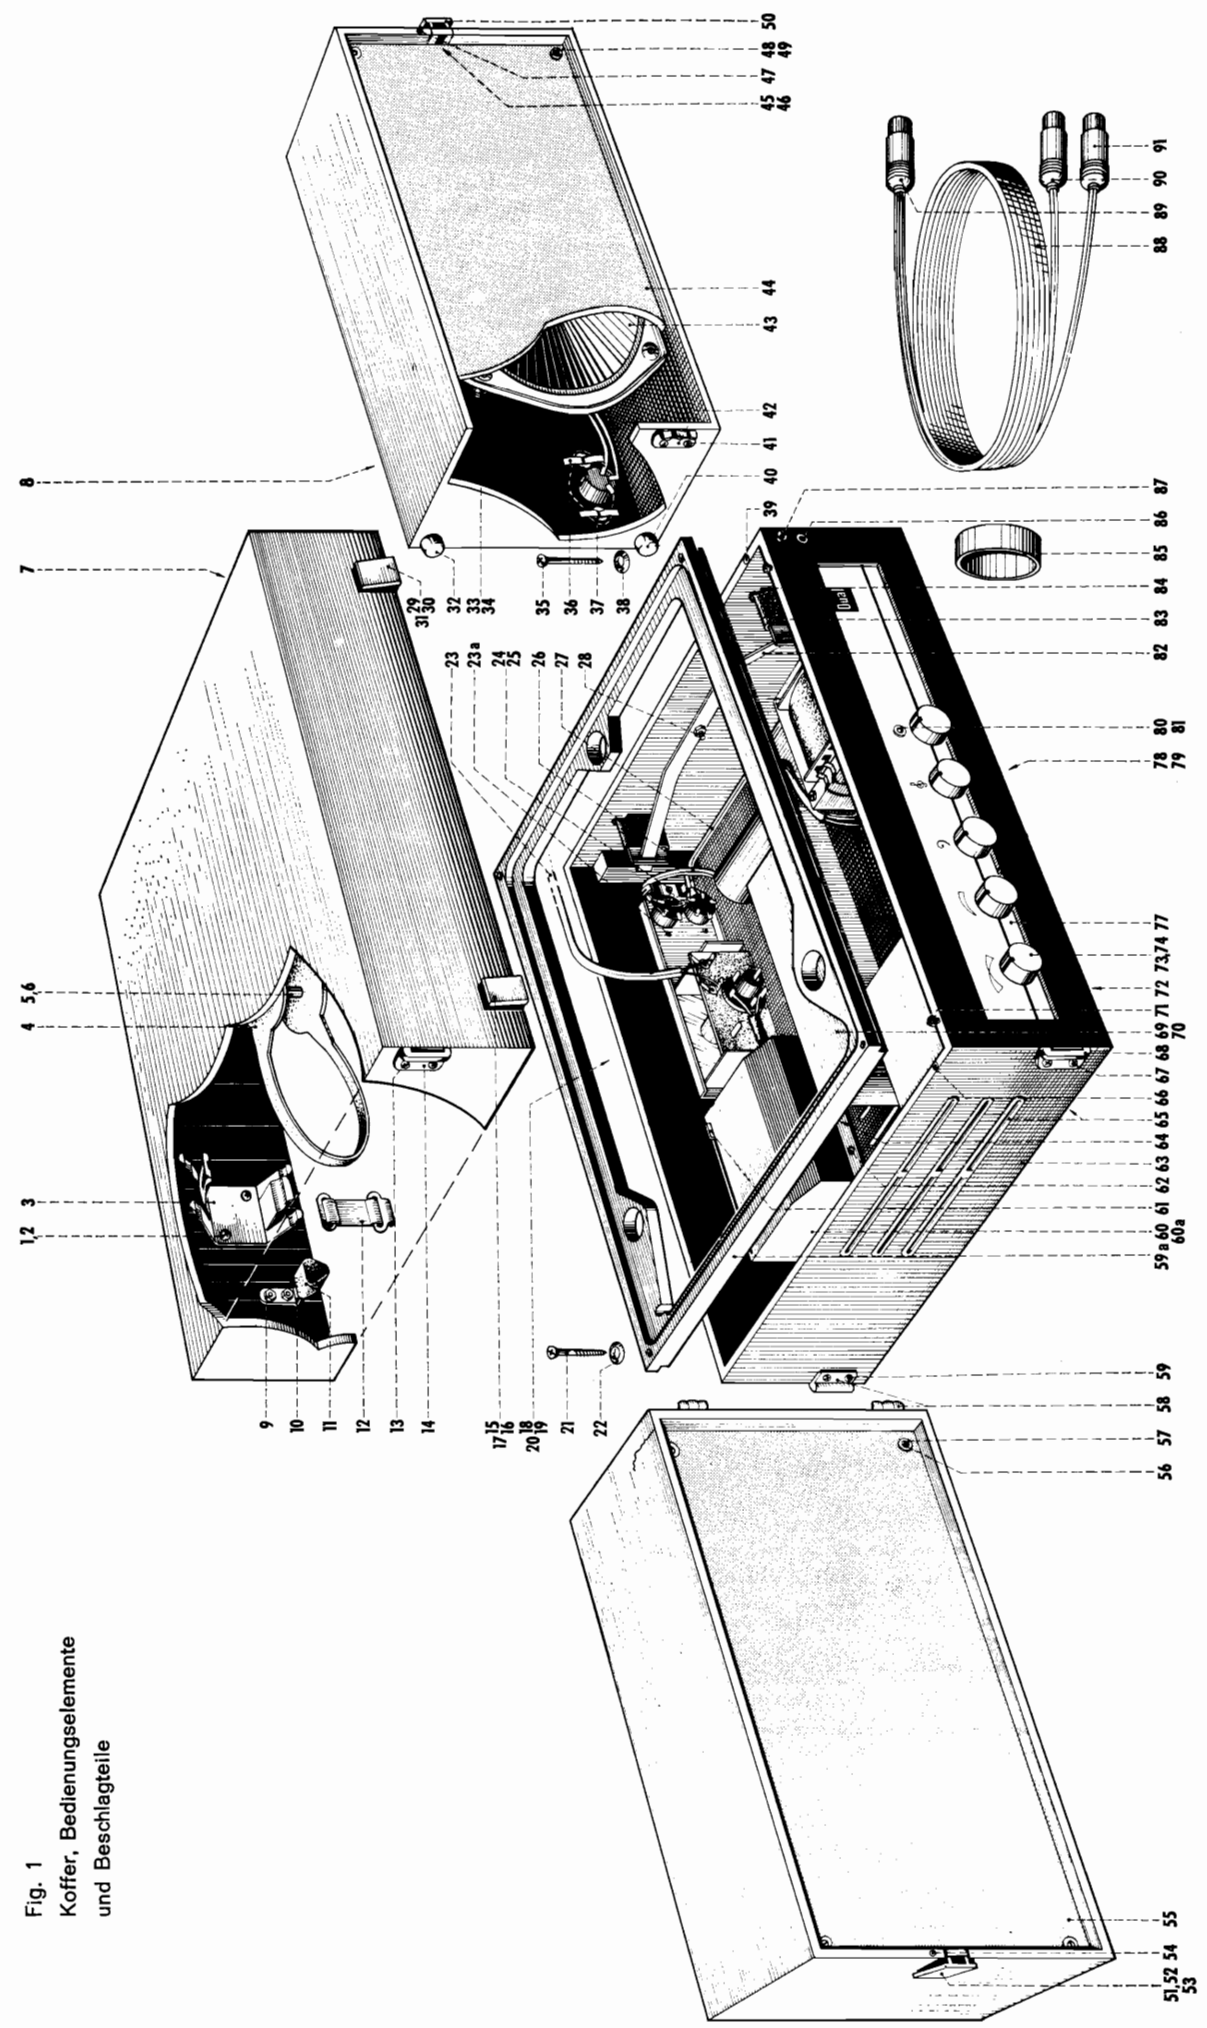


Fig. 1  
Koffer, Bedienelemente  
und Beschlagteile

**Ersatzteile**

(Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteilliste 1011)

| Pos.-Nr. | B.-Nr.        | Bezeichnung   | Anzahl pro Gerät |
|----------|---------------|---|------------------|
| 1        | HHK 3/8       | Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 8                     | 2                |
| 2        | 3,2/7/0,5 St  | Scheibe   | 6                |
| 3        | 12 A - 312    | Aufnahmefeder   | 1                |
| 4        | 21 A - 6      | Schallplattenhalter   | 1                |
| 5        | 21 A - U 4    | Aufnahmedorn kpl.   | 1                |
| 6        | SS 4 / 15     | Senkschneidschraube DM 4 x 15                                   | 1                |
| 7        | 10 - 25       | Dual-Schild   | 1                |
| 8        | 26 A - 9      | Gitterrahmen  | 14               |
| 9        | M 3/4 b       | Sechskantmutter M 3   | 12               |
| 10       | 26 H - 12     | Winkel  | 2                |
| 11       | 26 H - 16     | Druckstollen  | 2                |
| 12       | 22 B - U 6    | Halteband kpl.  | 1                |
| 13       | HHK 3/10      | Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10                    | 24               |
| 14       | 21 C - 28     | Scharnier   | 6                |
| 15       | 25 K - U 21   | Taste kpl. (Kofferschloß)                                       | 4                |
| 16       | 25 K - 19     | Verstärkungsfeder für Taste                                     | 4                |
| 17       | M 3/4 b       | Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)                     | 12               |
| 18       | 25 K - 10     | Abdeckrahmen  | 1                |
| 19       | 33 D - 13     | Anschlußschild (an Anschlußplatte)                              | 1                |
| 20       | 33 D - 14     | Sicherungsschild (an Anschlußplatte)                            | 1                |
| 21       | LSHK 3 / 40 c | Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 40                  | 4                |
| 22       | 25 E - 46     | Unterlegscheibe geprägt   | 12               |
| 23       | 26 M - 18     | Netzleitung (Spannungswähler-Netzschalter)                      | 1                |
| 23 a     | 4123 / 4 c    | Hohlriet 3 x 0,3 x 4 (für Flanschsteckdose)                     | 4                |
| 24       | LSK 3 / 15 a  | Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 15               | 2                |
| 25       | 3,2/8/1,5 St  | Scheibe   | 2                |
| 26       | 33 Y - 9      | Lautsprecherleitung, 3-adrig                                    | 1                |
| 27       | 33 Y - 10     | Tonabnehmerleitung  | 2                |
| 28       | M 3/4         | Sechskantmutter M 3   | 9                |
| 29       | 25 K - U 21   | Taste kpl. (Kofferschloß)                                       | 4                |
| 30       | 25 K - 19     | Verstärkungsfeder für Taste                                     | 4                |
| 31       | M 3/4 b       | Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)                     | 12               |
| 32       | 22 F - 7      | Bodenniet für Lautsprecher                                      | 4                |
| 33       | 3,2/8/0,5 St  | Scheibe   | 8                |
| 34       | M 3/4         | Sechskantmutter M 3   | 9                |
| 35       | LSHK 3 / 40 c | Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 40                  | 4                |
| 36       | 26 L - 18     | Zweispitzniet 3 x 14  | 4                |
| 37       | 3,2/7/0,5 St  | Scheibe   | 6                |
| 38       | 25 E - 46     | Unterlegscheibe geprägt   | 12               |
| 39       | 4124 / 7 a    | Rohrniet A 4 x 0,4 x 7  | 4                |
| 40       | 22 F - 7      | Bodenniet für Lautsprecher                                      | 4                |
| 41       | HHK 3/10      | Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10                    | 24               |
| 42       | 21 C - 28     | Scharnier   | 6                |
| 43       | 26 J - 18     | Oval-Lautsprecher   | 2                |
| 44       | 26 L - U 14   | Lautsprecherwand kpl.   | 2                |
| 45       | 25 K - 19     | Verstärkungsfeder für Taste                                     | 4                |
| 46       | M 3/4 b       | Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)                     | 12               |
| 47       | 26 L - 19     | Paßstift  | 4                |
| 48       | 25 E - 46     | Unterlegscheibe geprägt   | 12               |
| 49       | LSHK 3 / 25 c | Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 25                  | 8                |
| 50       | 25 K - U 21   | Taste kpl. (Kofferschloß)                                       | 4                |
| 51       | 25 K - U 21   | Taste kpl. (Kofferschloß)                                       | 4                |
| 52       | 25 K - 19     | Verstärkungsfeder für Taste                                     | 4                |
| 53       | M 3/4 b       | Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)                     | 12               |
| 54       | 26 L - 19     | Paßstift  | 4                |
| 55       | 26 L - U 14   | Lautsprecherwand kpl.   | 2                |
| 56       | LSHK 3 / 25 c | Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 25                  | 8                |
| 57       | 25 E - 46     | Unterlegscheibe geprägt   | 12               |
| 58       | 21 C - 28     | Scharnier   | 6                |
| 59       | HHK 3/10      | Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10                    | 24               |
| 59 a     | 26 M - U 7    | Werkbrett (zur Aufnahme des Phonochassis)                       | 1                |
| 60       | 21 A - U 12   | Kabelfach kpl.  | 1                |
| 60 a     | LSHK 3 / 13 f | Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 13 (für Kabelfach)  | 2                |
| 61       | 21 A - 49     | Schieber (für Kabelfach)  | 1                |
| 62       | HH 2,7/7 d    | Halbrundholzschraube 2,7 x 7                                    | 2                |
| 63       | 26 M - U 1    | Leerkoffer kpl.   | 1                |
| 64       | 21 A - 52     | Kabel-Durchführung  | 4                |
| 65       | 26 A - 9      | Gitterrahmen  | 14               |
| 66       | 4124 / 7 a    | Rohrniet A 4 x 0,4 x 7  | 4                |
| 67       | HHK 3/10      | Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10                    | 24               |
| 68       | 21 C - 28     | Scharnier   | 6                |
| 69       | 33 Y - 3      | Abschirmblech   | 1                |
| 70       | Z 3/4 d       | Zylinderschraube AM 3 x 4 (für Befestigung des Abschirmbleches) | 14               |

| Pos.-Nr. | B.-Nr.      | Bezeichnung  | Anzahl pro Gerät |
|----------|-------------|--|------------------|
| 71       | HHK 3/15    | Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 15                               | 4                |
| 72       | 21 A - 31   | Stollen für Kofferboden  | 3                |
| 73       | 29 C - U 18 | Drehknopf kpl.   | 5                |
| 74       | 25 C - 54   | Filzring für Drehknopf   | 5                |
| 77       | 26 L - 9    | Abdeckung (Blende für Bedienelemente)                                      | 1                |
| 78       | LS 4 / 10 e | Linsensenkholzschraube mit Zapfen M 4 x 10 x 4 (für Verstärkerbefestigung) | 4                |
| 79       | 25 E - 44   | Unterlegscheibe  | 4                |
| 80       | 26 H - 15   | Leuchstab  | 1                |
| 81       | 4694 / 6    | Sperrscheibe 6, lösbar (für Leuchstab)                                     | 1                |
| 82       | 26 K - 21   | Haltefeder für Traggriff   | 1                |
| 83       | 26 K - 20   | Traggriff  | 1                |
| 84       | 26 K - 22   | Öse (Traggriffblende)  | 2                |
| 85       | 41 A - 248  | Kabelhalter  | 1                |
| 86       | 4124 / 7 a  | Rohrniet A 4 x 0,4 x 7   | 4                |
| 87       | HHK 3/15    | Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 15                               | 4                |
| 88       | 26 C - U 16 | Lautsprecherkabel kpl.   | 1                |
| 89       | 4012 / 25   | Zwergstecker, elfenbein  | 1                |
| 90       | 4012 / 17   | Zwergstecker, elfenbein  | 1                |
| 91       | 4012 / 18   | Zwergstecker, rotbraun   | 1                |

Änderungen vorbehalten

Fig. 2

