




servicegegevens


13 RP 340

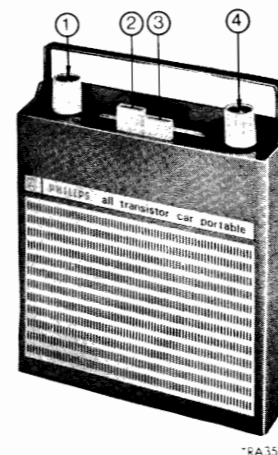


- | | |
|----------------------------|------------|
| 1 Geluidssterkte + aan/uit | (R15+SK-C) |
| 2 Middengolf/langegolf | (SK-A) |
| 3 Portable/autoradio | (SK-B) |
| 4 Afstemming | (C1, 2) |

Voorzijde kast (-/05L)	4822 420 20096
Achterzijde kast (-/05L)	4822 422 20038
Deksel van batterijhouder (-/05L)	4822 423 40251
Handgreep	4822 498 40266
Schaal	4822 333 30018
Knop (geluidssterkte + afstemming)	4822 413 30381
Veer, knop	4822 492 61391
Beugel voor bevestiging handgreep	4822 492 61392
Batterijhouder	4822 256 60173
Aansluitplaat voor batterijhouder	4822 290 80185
Aansluitbus (5-polig)	4822 267 40132
Druktoetseenheid	4822 276 20103
Druktoets	4822 410 20842
Lamphouder	4822 255 10007
Trommel op afstemcondensator	4822 528 40156
Beugel voor bevestiging ferroceptor	4822 401 10491
Klemveer om beugel	4822 492 61393
Veer voor bevestiging luidspreker	4822 492 61394
Aandrijfsnaar	4822 321 30048
<u>Radio-slede</u>	
Voedingskabel	4822 321 20117
Luidsprekerkabel	4822 321 20114
Aansluiting autoantenne	4822 267 30097
Sleutel	4822 404 10117
Stekerplaat (5-polig)	4822 265 30084
Sierraam	4822 459 20122
S1, 2, 3	4822 156 10338
S4, 5, 6	4822 156 10339
S7-10	4822 158 60257
S11, 12, 13	4822 156 60071
S14, 15, 16	4822 153 10217
S17, 18, 19	4822 153 10218
S20, 21, 22	4822 153 10219
S23, 24, 25	4822 142 40214
S26-28a	4822 140 60185
S29	4822 240 30047
S30	4822 157 50097
S31	4822 157 50608
C1, 2	4822 125 20147
C4, 7	4822 125 50018
C11, 12	4822 125 50018
C33	4822 124 20417
R15	4822 101 50107
R23	4822 101 10013
LA-1	4822 134 40185
VL-1	4822 253 20018

S	28a, 28.A.	26, 27.B.	23, 24, 25.	C.	D.	E, F.	S
C	31.	28.	30, 35.	6, 9.	15.	23, 21, 20, 26, 17, 19.	C
C	11.	4, 7.	3, 34.	29, 12.	16, 25.	24.	C
R		1, 21.	2, 20.	23, 24, 27, 19.	8, 13, 7.	10, 14.	9.
R		3, 18.	4.	5, 16, 26, 17, 6.	11, 12.		

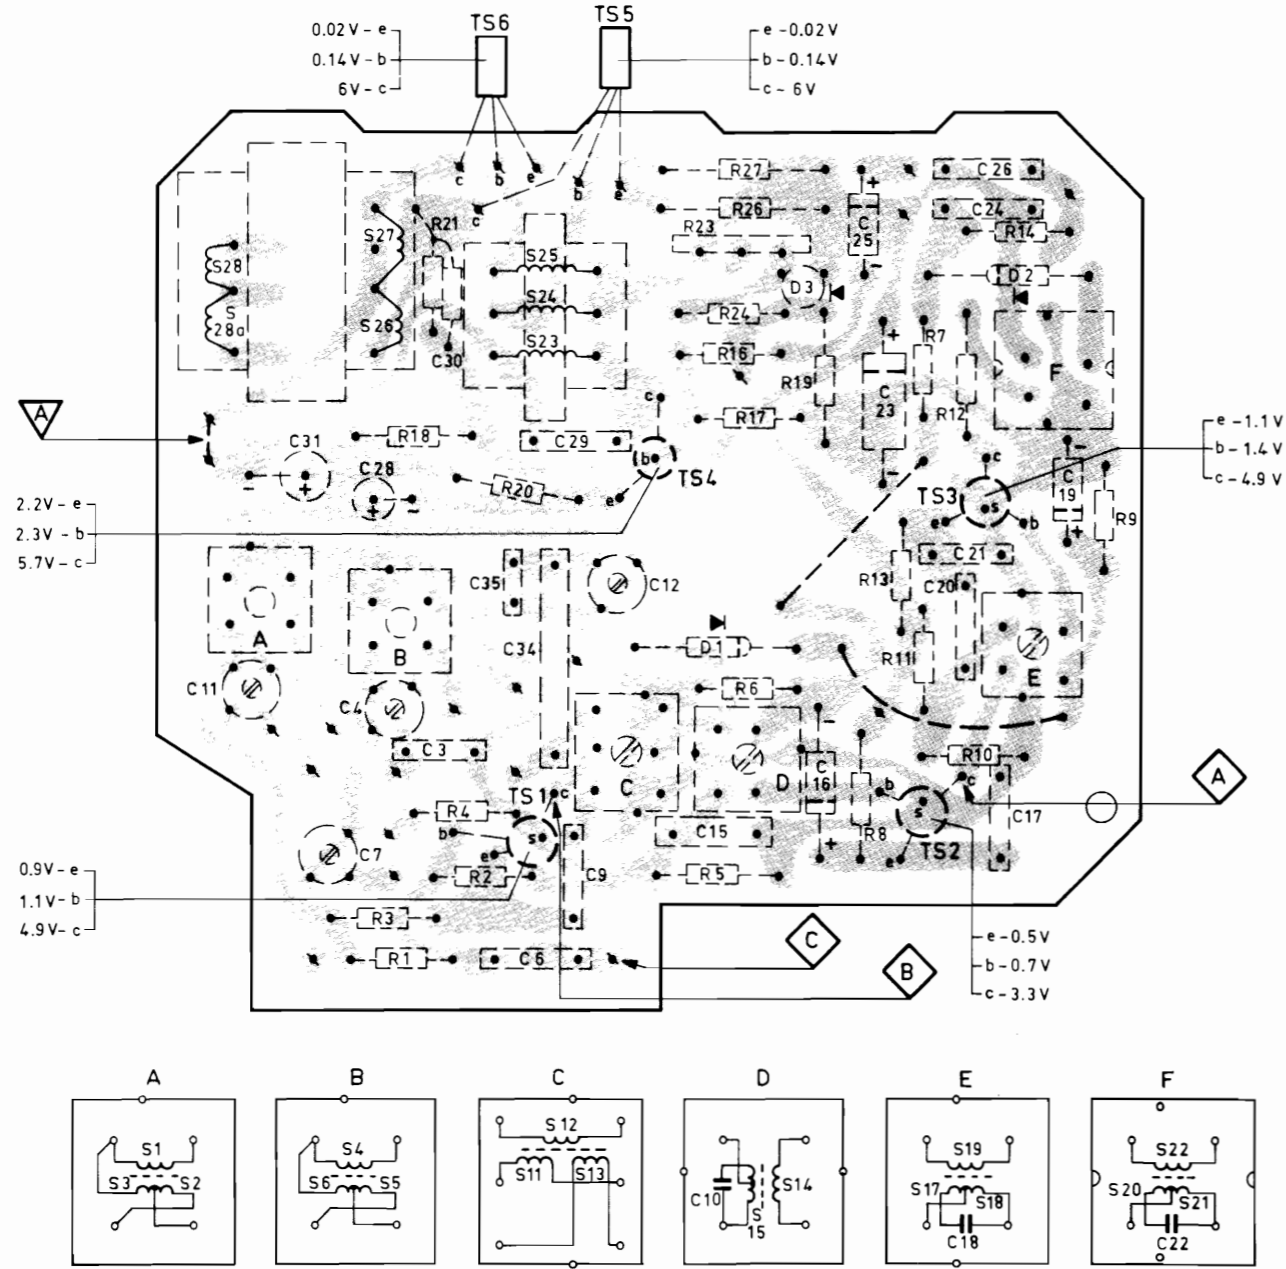

TRA 3477

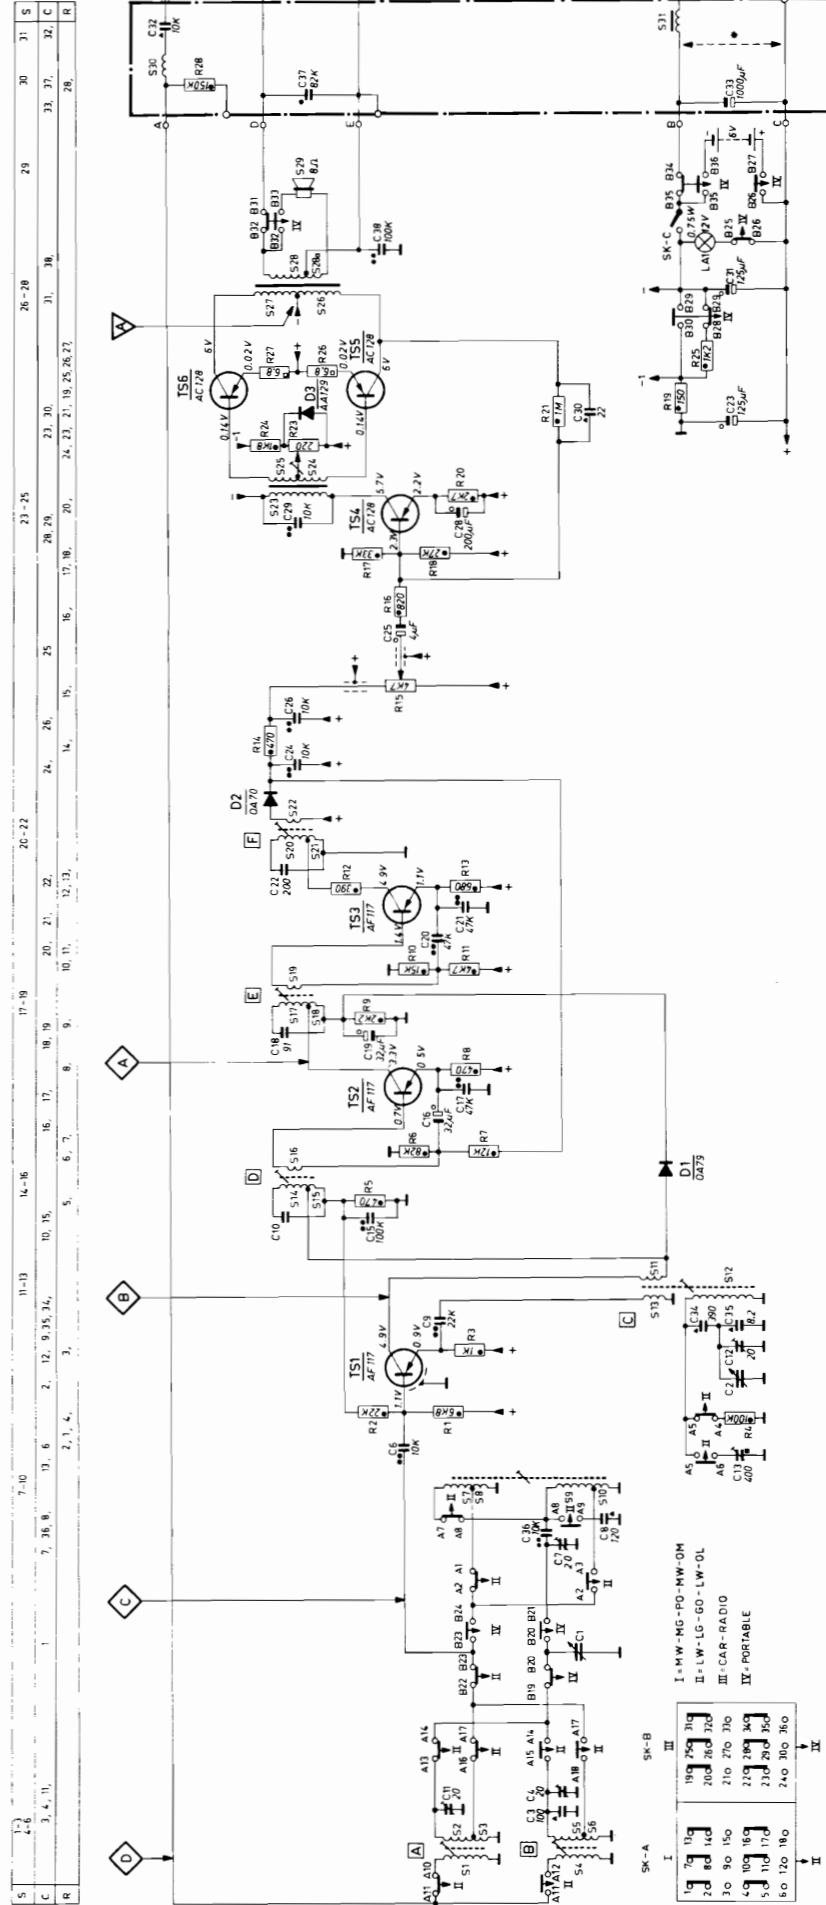

* Voor auto's met "1-" pool van voeding aan massa, moeten draden omgewisseld worden.