




servicegegevens

22 RB 381

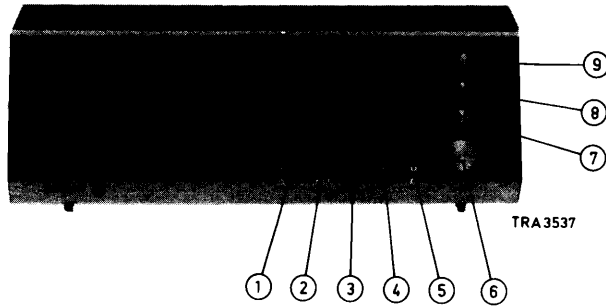

TRA 3537

BEDIENINGSORGANEN


- 1 Middengolf I
- 2 Middengolf II
- 3 Langegolf
- 4 PU/bandrecorder
- 4 Kortegolf
- 5 FM
- 6 Afstemming
- 7 Geluïdssterkte + aan/uit
- 8 Klank (lage tonen)
- 9 Klank (hoge tonen)

- (SK-m)
- (SK-l)
- (SK-k+SK-u)
- (SK-k)
- (SK-u)
- (FM: C473)
- (AM: C35, 55)
- (R-74 + SK-a)
- (R-69)
- (R-71)

CODENUMMERS

Kast	4822 425 50071
Voet	4822 462 70605
Knop afstemming	4822 413 50699
Knop geluïdssterkte, klank	4822 413 30408
Schaalachtergrond	4822 466 70173
Plastic beugel bevestiging schaal	4822 256 90076
Ruiter op schaal	4822 450 80273
Wijzer compleet	4822 450 80272
Beugel bevestiging achterwand	4822 492 60812
Schroef bevestiging achterwand	4822 502 10181
Afstemas met vliegwiël	4822 528 40158
Trommel	4822 528 40159
Aandrijfkoord	4822 321 30102
Montageplaat voor voedingsgedeelte	4822 464 70025
Beugel bevestiging lamphouder	4822 401 10502
Lamphouder	4822 255 10007
Plaat met aansluitbussen	4822 267 20114
Steker 5-polig	4822 264 40023
Steker luidspreker	4822 264 30041
Antennesteker AM	4822 264 30042
Antennesteker FM	4822 264 30043
Druktoetsseenheid	4822 276 40138
Druktoets	4822 411 40005
Houder ferroceptor	4822 256 90077
Beugel bevestiging afstemcondensator	4822 404 20101
Veiligheidshouder	4822 256 30108
Beugel bevestiging printplaat	4822 404 20099
S10, 33	4822 158 10052
S11, 12	4822 156 30302
S13-16	4822 158 60264
S37, 20	4822 156 10356
S21	4822 156 10357
S22-24, C76, 77	4822 153 60086
S26, 27, C82	4822 153 10214
S28, 29, C95, 96	4822 153 60087
S31, 32	4822 156 40522
S34 (8 Ω)	4822 240 50075
S42, 43, C47, 48	4822 214 50078

C1	4822 122 40005
C12	4822 122 40063
C14	4822 122 40014
C21	4822 122 40017
C23, 24	4822 125 40011
C30	4822 121 50369
C31	4822 122 40004
C32	4822 125 50018
C33	4822 121 50369
C34, 35	4822 125 40011
C36	4822 122 40007
C37	4822 125 50017
C38	4822 125 50018
C39	4822 122 40018
C41	4822 122 40006
C42	4822 125 50018
C43	4822 122 40013
C44	4822 121 50083
C45	4822 125 40011
C52	4822 121 50083
C53	4822 121 50409
C55, 56	4822 125 40011
C58	4822 125 50018
C61	4822 122 40015
C62	4822 121 50409
C63	4822 125 50018
C64	4822 122 40011
C65	4822 121 50369
C66	4822 122 40013
C67	4822 125 50018
C68	4822 122 40013
C81	4822 121 50089
C93	4822 122 40064
C97	4822 121 50089
C107	4822 121 40243
C114, 117	4822 121 40244
C122	4822 121 50083
R69	4822 101 20322
R71	4822 101 20321
R74	4822 101 50137
R93	4822 116 30082

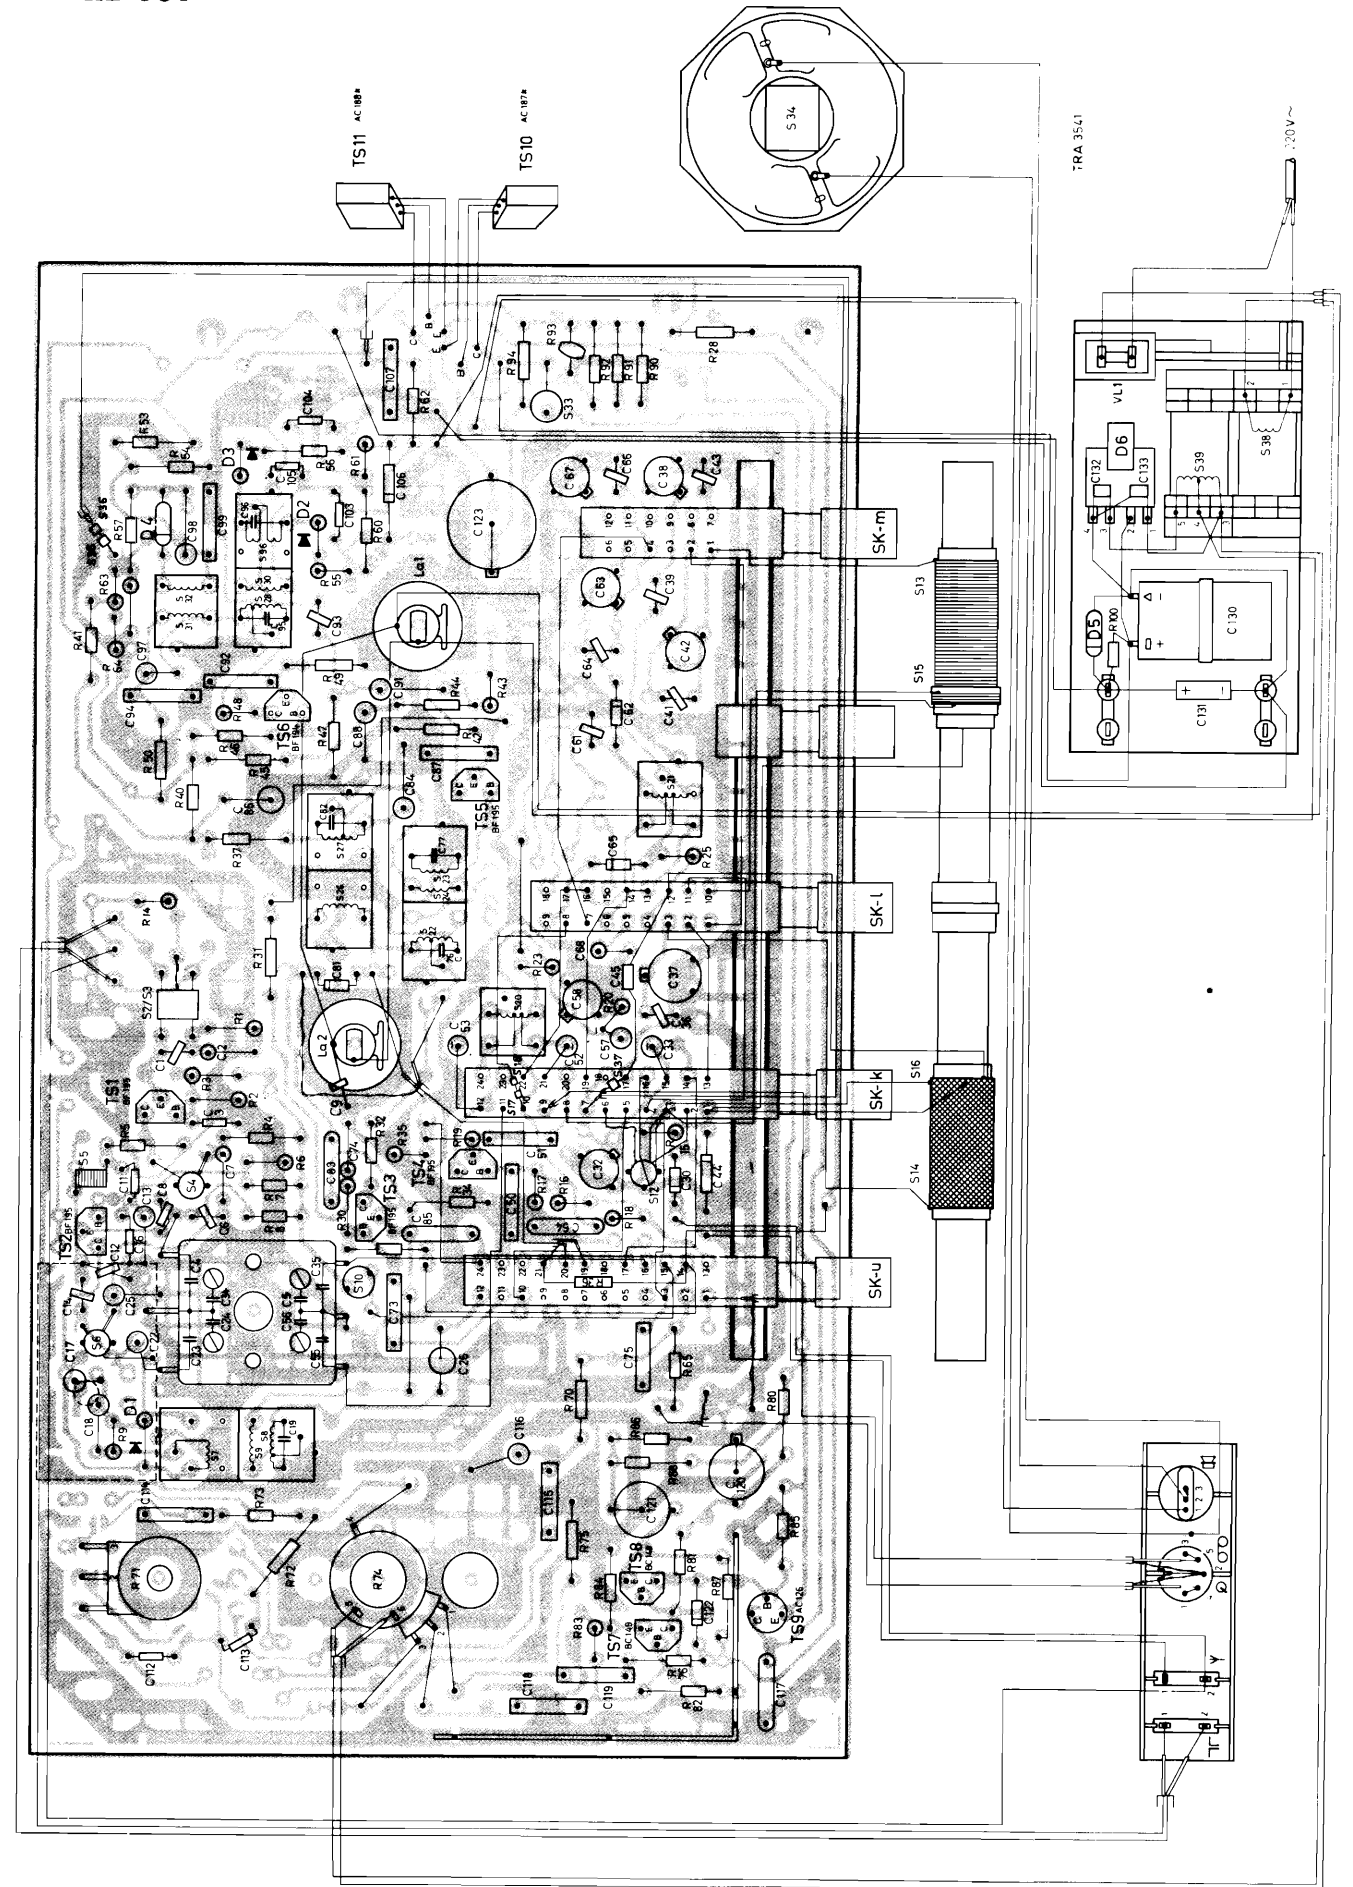

Voor verdere gegevens en trimvoorschriften wordt verwezen naar de volledige servicedocumentatie.

