






servicegegevens

S	420	424	421	433	422	540	424	424	425	426	553	430	427	431	S
C	473	442	443	441	450	461	444	445	482	445	547	448	548	447	C
R		502	501		503	504	505	506	516	518	510	511	513	R	

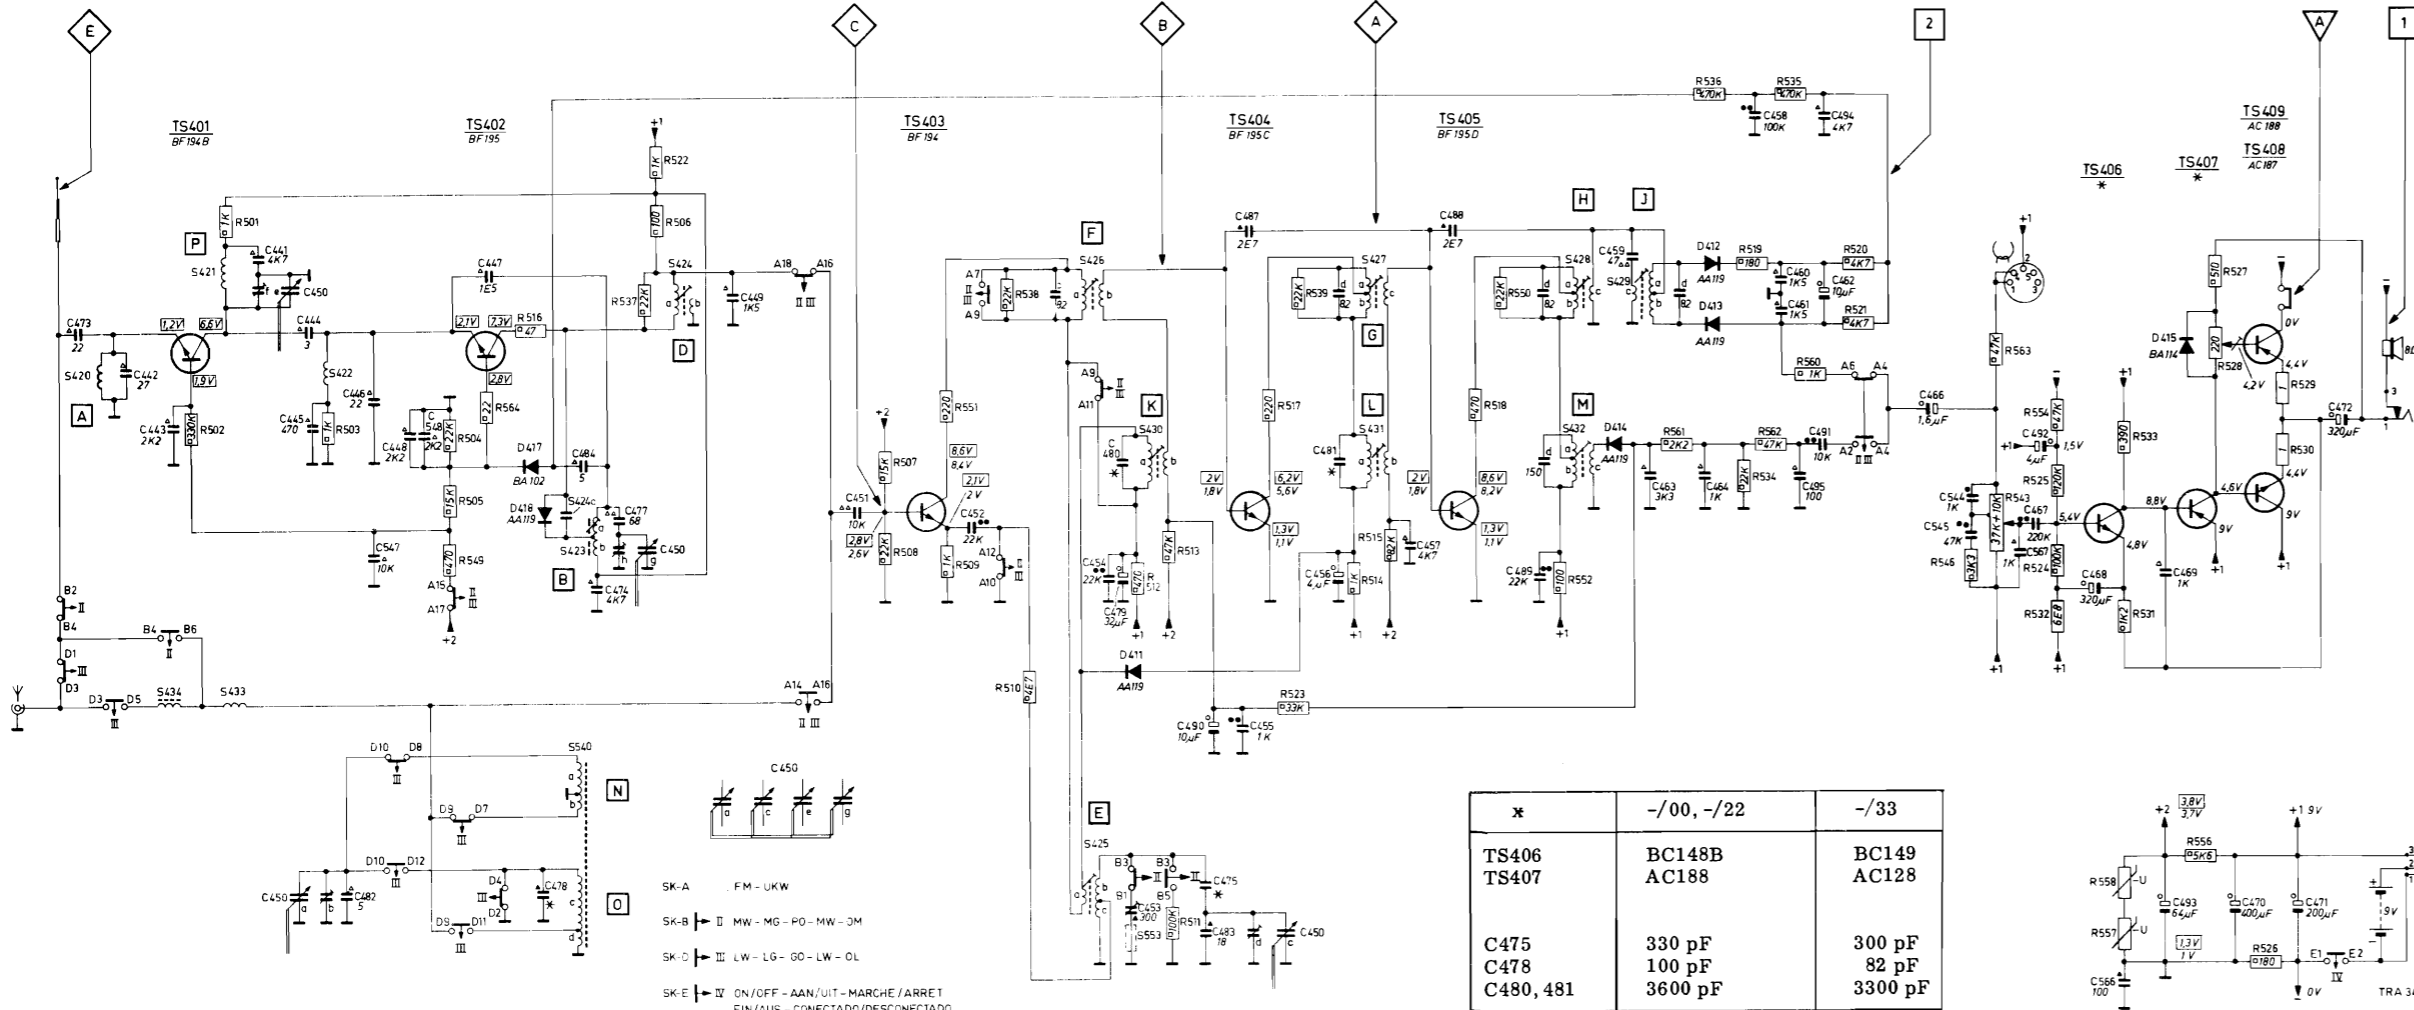

*	-/00, -/22	-/33
TS406	BC148B	BC149
TS407	AC188	AC128
C475	330 pF	300 pF
C478	100 pF	82 pF
C480, 481	3600 pF	3300 pF

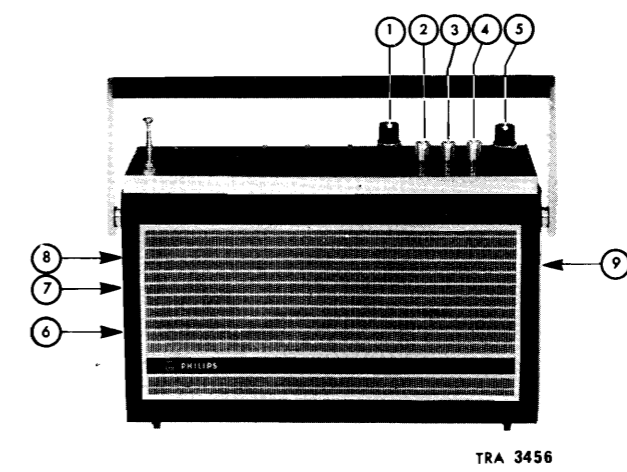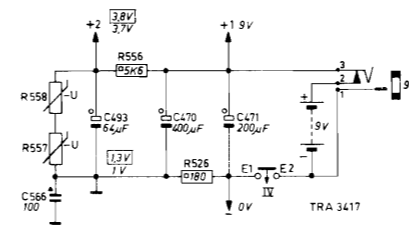

- BEDIENINGSORGANEN
- 1 Geluidssterkte + aan/uit (SK-E + R543)
 - 2 FM (SK-A)
 - 3 Middengolf (SK-B)
 - 4 Langegolf (SK-D)
 - 5 Afstemming (C450)
 - 6 Externe voeding
 - 7 Bandrecorder
 - 8 Oortelefoon
 - 9 Antenne

SERVICEWENKEN


Uitkasten
 Handgreep losnemen.
 Knoppen afnemen en telescoopantenne zover mogelijk omhoog trekken.
 Apparaat op de voorzijde leggen.
 Batterijdeksel en schroeven in de batterijhouder verwijderen.
 De achterzijde van de kast onder de schaalrand uitnemen en de batterijveer (-) verwijderen.
 Verwijder de antenne-aansluiting.
 Neem het chassis uit de kast.

Verwijderen van de bovenzijde van de schaal
 De siermoer van de telescoopantenne losdraaien en de telescoopantenne verwijderen.
 De linker bevestigingsbeugel (plastic) naar buiten drukken (b.v. met een schroevendraaier die steunt tegen de messingbussen op de afstemas) tot deze vrijkomt uit de sleuf van de chassisbeugel.
 De bovenzijde naar rechts schuiven totdat ook de rechter bevestigingsbeugel vrij komt en de bovenzijde van het chassis nemen.
 Met een schroevendraaier de zes nokjes van de schaal voorzichtig over de rand van de bovenzijde drukken en de schaal verwijderen.
 n.b. Verbuig van de omgezette deeltjes van de metalen chassisbeugels zo weinig mogelijk.

Voor verdere gegevens en trimvoorschriften wordt verwezen naar de volledige servicedocumentatie.

CODENUMMERS

Voorzijde kast	4822 423 50156	S420	4822 157 50604
Frontplaat	4822 458 40159	S422	4822 157 50045
Bovenzijde kast	4822 423 10043	S423	4822 156 40508
Achterzijde kast	4822 421 40031	S424	4822 153 50033
Beugel voor bevestiging bovenzijde	4822 404 10115	S425	4822 156 30287
Handgreep	4822 498 40264	S426	4822 153 50032
Schroef voor bevestiging handgreep	4822 502 10934	S427	4822 153 50092
Bus voor bevestiging handgreep	4822 532 20452	S428	4822 153 50031
Telescoopantenne	4822 303 30093	S429	4822 153 50032
Indicator op schaal	4822 450 80256	S430, 431	4822 156 40086
Deksel van batterijhouder	4822 423 40248	S432	4822 153 10208
Batterij-contactveer(+)	4822 492 50722	S433	4822 157 10061
Batterij-contactveer(-)	4822 492 50723	S434	4822 157 10062
Batterij-contactplaat(+)	4822 290 80183	S540	4822 158 60254
Schroef voor bevestiging batterijdeksel	4822 691 10079	S553	4822 526 10025
Knop	4822 413 30375	Luidspreker	4822 240 20102
Druktoets	4822 410 20837	C450	4822 125 40009
Schuifschakelaar	4822 276 30156	C475 -/00-/22	4822 121 50385
Aansluiting antenne	4822 267 30187	C475 -/33	4822 121 50369
Aansluiting oortelefoon	4822 267 30063	C480, 481 -/00-/22	4822 121 50202
		C480, 481 -/33	4822 121 50235
Aansluiting bandrecorder	4822 267 40039	R502	4822 111 30257
Aansluiting externe voeding	4822 265 20051	R510	4822 116 60003
Moer voor bevestiging oortelefoon-aansluiting	4822 506 20001	R528	4822 100 10026
Trommel op variabele condensator	4822 528 40154	R529, 530	4822 116 60005
Beugel bevestiging wijzer	4822 404 10116	R532	4822 111 30214
Aandrijfsnaar	4822 321 30101	R535, 536	4822 110 50178
Tule voor bevestiging printplaat	4822 325 60039	R543	4822 101 50105
Beugel voor bevestiging luidspreker	4822 492 61375	R557, 558	4822 116 20094
Drukkapje voor print	4822 462 70571	TS401, 404, 405	4822 130 40421
Schaalachtergrond	4822 466 70164	TS406, 407, 408, 409	4822 130 40432
Veer voor bevestiging achtergrond	4822 492 61376	TS406	4822 130 40215
Schaal (-/00, -/22)	4822 333 50281	TS407 } -/33	4822 130 40095
Schaal (-/33)	4822 333 50282	TS408, 409	4822 130 40347
Kapje over aansluitbussen	4822 459 50099	D411, 412, 413, 414	4822 130 40229
		D415	4822 130 30189
		D417	4822 130 30272
		D418	4822 130 40229

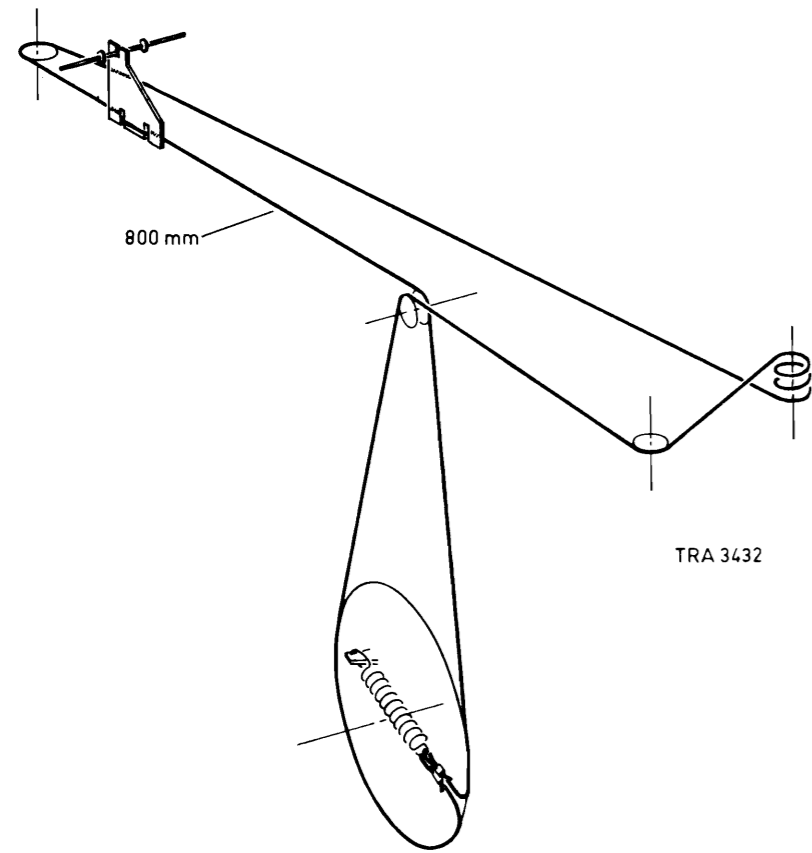

S	J	H	M	L	G	K	F	E	D	B	553	433	434	422	421	A	S	
C	492	471	470	493	489, 464, 488, 491	463	457	481, 487	490	480	456	449	551, 548, 484	447, 477	474	448, 445, 446, 444, 441, 443	478	442, 473
R	535	521	467	556, 560, 519, 552	562, 561, 523, 563	529, 531, 530, 550	517, 539	514	513	512	536, 549	537	509, 506	516, 522, 564	511	501		
R	526	528	520	554, 525, 532, 524, 527, 533, 558, 557, 534	529, 531, 530, 550	518, 515												

