

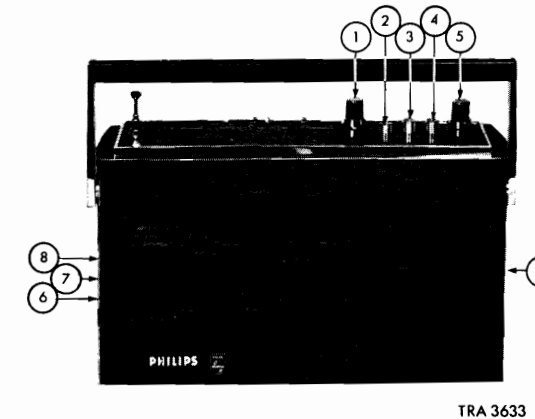


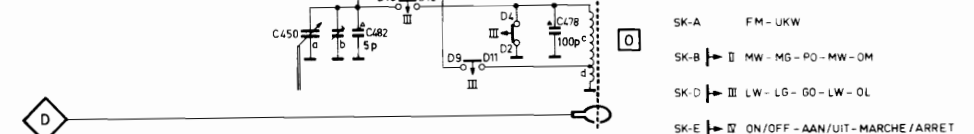

servicegegevens

S	420	434	471 437	472	540 424 423	424	425	426	553	430	427 431	428	432	429	S
C	473	442	443	441 450 f.d.	444 445	482 446 547 448 548	447	478	484	476 477 450 n	456 481	457	488	489	C
R		502	501	503	504	505 548 556 516	517 522 506	507 508	551 509	538 510	512 511 513	517 523 539	514	515	R

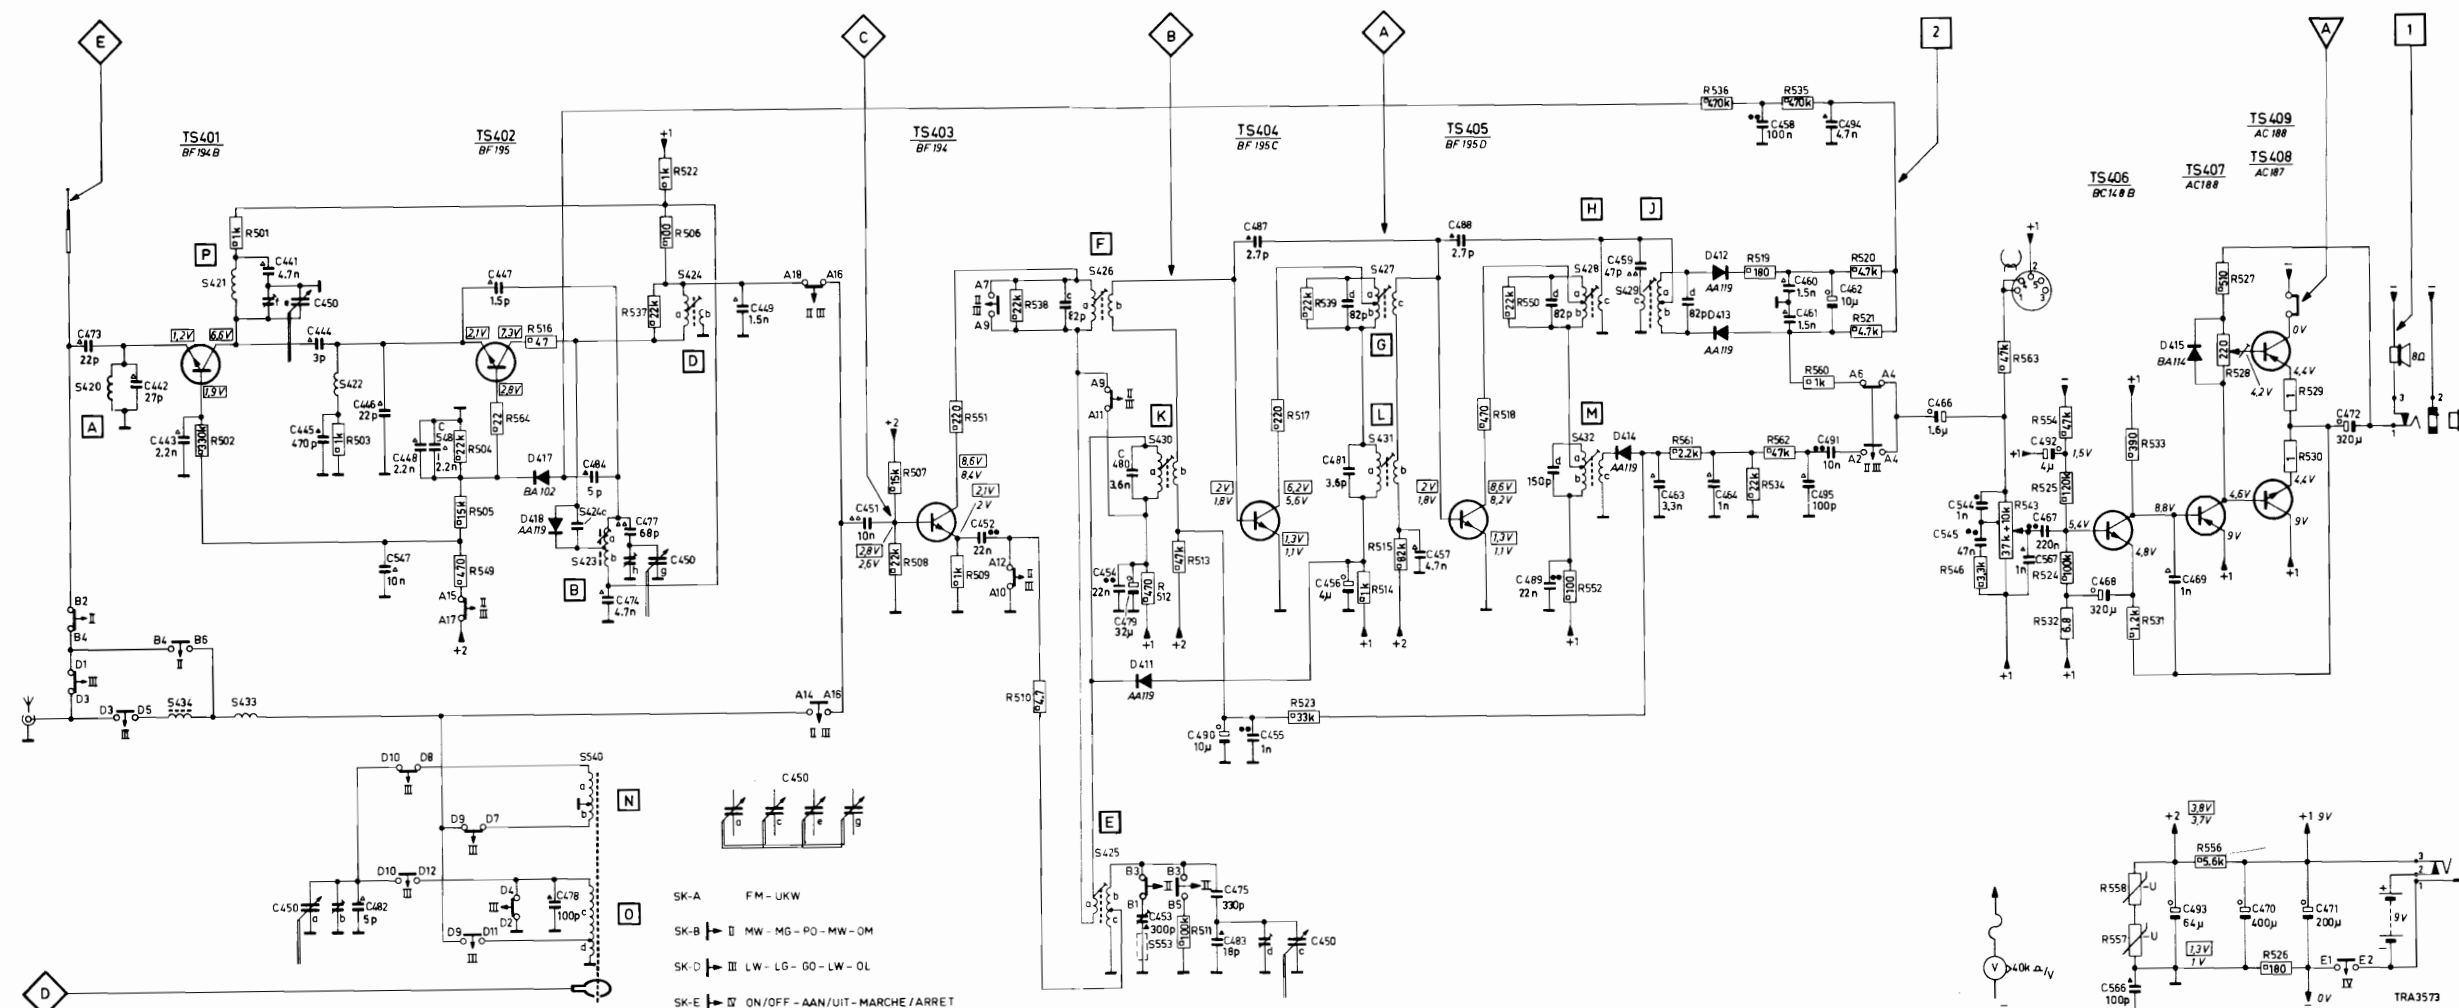

- 1 Geluidssterkte + aan/uit (SK-E+R543)
- 2 FM (SK-A)
- 3 Middengolf (SK-B)
- 4 Langegolf (SK-D)
- 5 Afstemming (C540)
- 6 Externe voeding
- 7 Recorderaansluiting
- 8 Oortelefoonaansluiting
- 9 Antenne

CODENUMMERS

Kast (hout)	4822 421 40037	S420	4822 157 50604
Voorzijde kast (plastic)	4822 421 40036	S422	4822 157 50045
Bovenzijde kast	4822 423 10043	S423	4822 156 40508
Achterzijde kast (plastic)	4822 422 40086	S424	4822 153 50033
Beugel voor bevestiging bovenzijde	4822 404 10115	S425	4822 156 30287
Rooster achterzijde (plastic)	4822 458 30155	S426	4822 153 50032
Handgreep	4822 498 40277	S427	4822 153 50092
Schroef voor bevestiging handgreep	4822 502 10973	S428	4822 153 50031
Bus voor bevestiging handgreep	4822 532 60474	S429	4822 153 50032
Telescoopantenne	4822 303 38093	S430	4822 156 40086
Indicator op schaal	4822 450 80256	S431	4822 156 40086
Deksel van batterijhouder	4822 423 40248	S432	4822 153 10208
Batterij-contactveer (+ en -)	4822 492 50722	S433	4822 157 10061
Batterij-contactveer (-)	4822 492 50723	S434	4822 157 10062
Batterij-contactveer (+)	4822 290 80183	S540	4822 158 60154
Schroef voor bevestiging batterijdeksel	4822 691 10079	S541	4822 240 20102
Knop	4822 413 30375	S553	4822 526 10025
Druktoets	4822 410 20837	C450	4822 125 40009
Schuifschakelaar	4822 276 30156	C475	4822 121 50385
Aansluiting antenne	4822 267 30187	C480	4822 121 50202
Aansluiting oortelefoon	4822 267 30063	C481	4822 121 50202
Aansluiting bandrecorde	4822 267 40039	R502	4822 111 30257
Aansluiting externe voeding	4822 265 20051	R510	4822 116 60003
Moer voor bevestiging oortelefoonaansluiting	4822 506 20001	R528	4822 100 10026
Trommel op afstemcondensator	4822 528 40154	R529	4822 116 60005
Beugel bevestiging wijzer	4822 404 10116	R530	4822 116 60005
Aandrijfsnaar	4822 321 30101	R532	4822 111 30214
Tule voor bevestiging printplaat	4822 325 60039	R535	4822 110 50178
Beugel voor bevestiging luidspreker	4822 492 61375	R536	4822 110 50178
Drukkapje voor print	4822 462 70571	R543	4822 101 50105
Schaalachtergrond	4822 466 70164	R544	4822 101 50105
Veer voor bevestiging achtergrond	4822 492 61376	R557	4822 116 20094
Schaal	4822 333 50281	R558	4822 116 20094
Kapje over aansluitbussen	4822 459 50099		

Voor verdere gegevens en trimvoorschriften wordt verwezen naar de volledige servicedocumentatie.

S				J.	H.M.		L.G.		K.	F.E.		D.B.	553.	433.	434.	422.		421.		A.											
C	494.	462.	461.	460.	493.	489.	464.	488.	491.	463.	457.	481.	487.	490.	480.	452.	466.	454.	451.	479.	453.	475.	483.	450.	482.	478.					
R	535.	521.	527.	556.	560.	519.	552.	562.	561.	523.	563.	517.	539.	538.	510.	551.	509.	504.	507.	508.	511.	501.	503.	502.	442.	473.					
R	526.	528.	520.	554.	525.	532.	524.	527.	533.	558.	557.	534.	529.	531.	530.	550.	518.	515.	514.	513.	512.	536.	549.	537.	505.	506.	516.	522.	564.	503.	502.

