
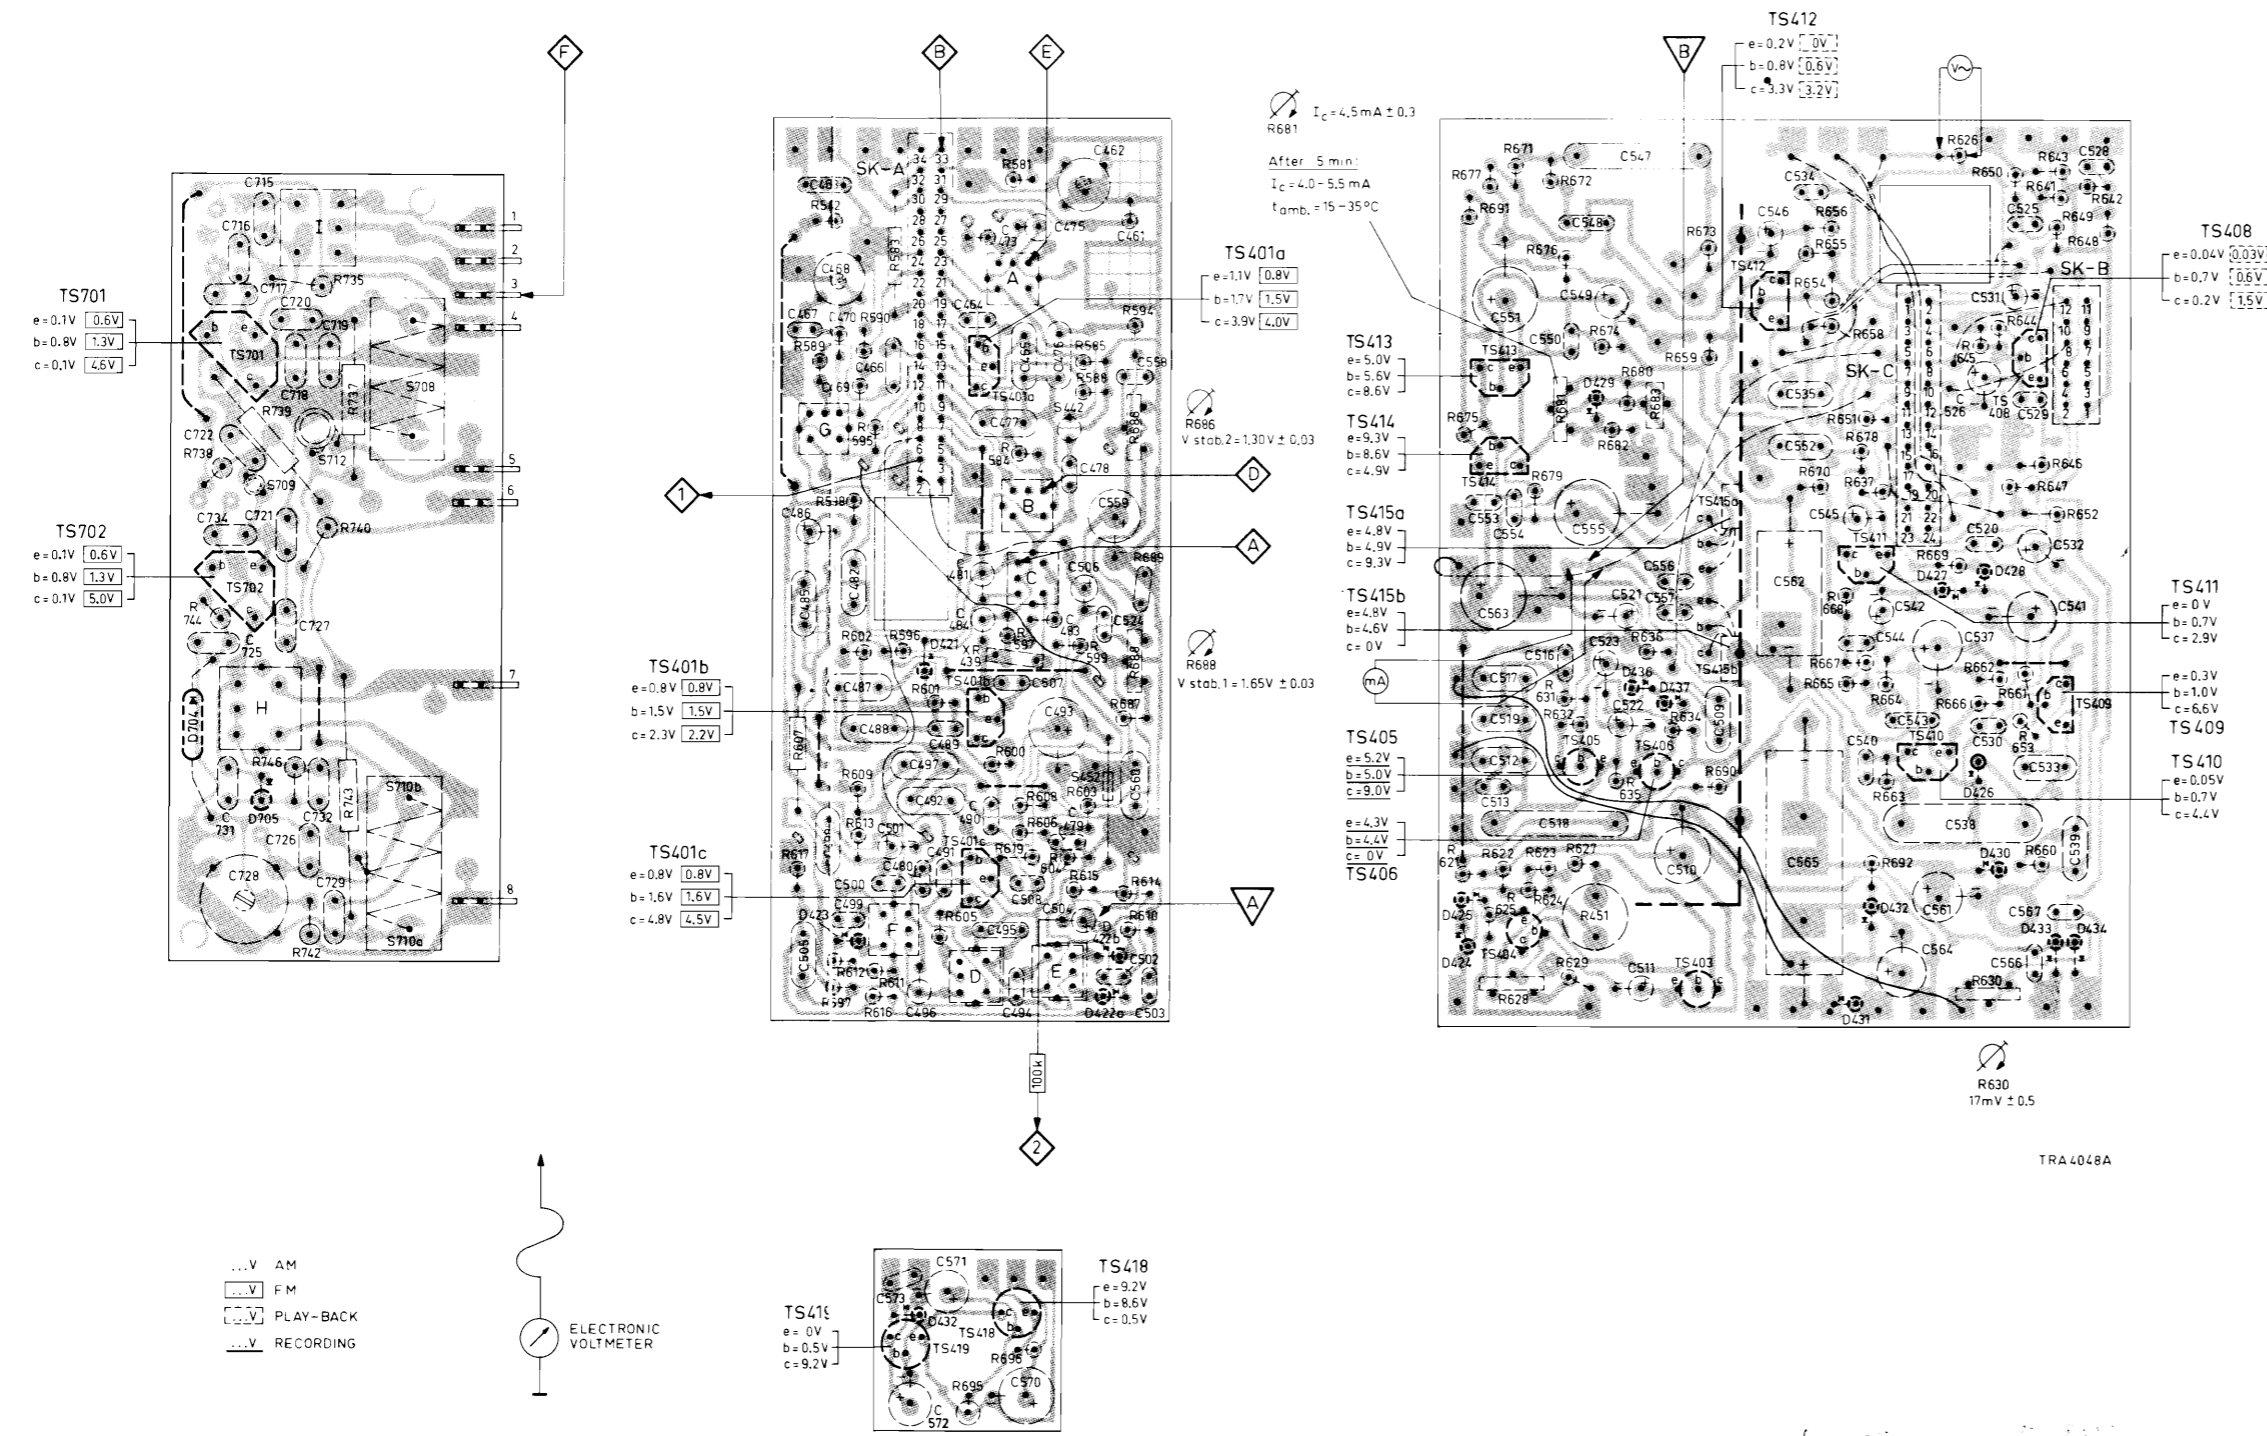


22 RR 500

S	H, 709, I, 712, 710, 708,	C,	F,	D, C, B, A, E, 442, 452,	S			
C	716, 717, 715, 718, 720, 719,	486, 467, 463, 70, 469, 468, 466, 477, 464, 473, 465, 476, 475, 462, 461, 558,		551, 550, 548, 549, 547,	546, 535, 534,	526, 531, 525, 529, 528,	C	
C	734, 725, 727, 721, 727,	485, 482, 488, 487, 492, 497, 489, 484, 481, 490, 507, 493, 483, 506, 478, 524, 559, 560,		563, 553, 554, 516, 555, 523, 522, 521, 557, 556, 509,	562, 552, 545, 540, 544, 542, 543, 537, 530, 520, 533, 541, 532,		C	
C	731, 728, 726, 732, 729,	480, 505, 498, 449, 500, 501, 496, 491, 570, 573, 495, 494, 508, 504, 479, 502, 503,		513, 512, 519, 517, 518,	511, 510,	565,	564, 561, 538, 566, 567, 539,	C
R	738, 739, 735, 737,	589, 582, 590, 583, 584, 581, 588, 585, 686, 594,		691, 677, 671, 681, 676, 672, 674, 680, 683, 659, 673,	654, 656, 658, 651,	626, 645, 644, 650, 649, 648, 647, 643,	R	
R	744, 740,	607, 598, 608, 602, 595, 596, 601, 600, 597, 608, 599, 603, 687, 688, 689,		675, 679, 631, 632, 682, 635, 636, 634, 690, 670, 667, 668, 678, 637, 663, 665, 669, 666, 662, 653, 661, 647, 646, 652,			R	
R	746, 742, 743,	617, 597, 572, 613, 616, 611, 695, 605, 696, 619, 606, 615, 604, 610, 614,		628, 621, 625, 629, 627, 451,	692,	630, 660,	R	

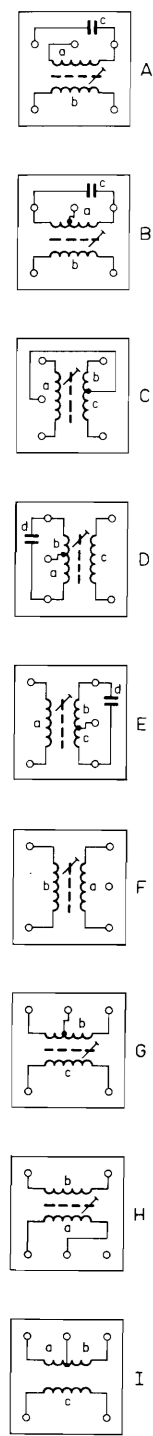


...V AM
 ...V FM
 ...V PLAY-BACK
 ...V RECORDING

ELECTRONIC VOLTMETER



servicegegevens

22 RR 500

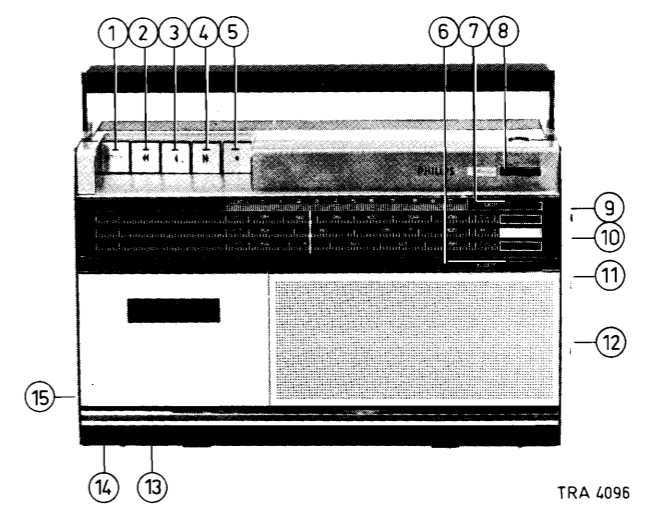


- BEDIENINGSORGANEN**
- 1 Stop (SK-I)
 - 2 Opspoelen (SK-B+SK-I)
 - 3 Weergeven (SK-B+SK-C+SK-I)
 - 3+5 Opnemen (SK-I)
 - 4 Terugspoolen (SK-F)
 - 6 Cassette-uitwerper (C308+S708-S710)
 - 7 Frequentie-wissoscillator (SK-A)
 - 8 Antenne-uitwerper (R311)
 - 9 Afstemming (SK-E+R310)
 - 10 Golfgebied (R311)
 - 11 Klank (SK-E+R310)
 - 12 Geluidssterkte + aan/uit
 - 13 Aansluiting recorder
 - 14 Aansluiting microfoon/PU (SK-D)
 - 15 Aansluiting afstandsbediening

CODENUMMERS


Deksel netsnoer compartiment	4822 423 90038	Schuif voor weergaveschakelaar	4822 278 20272
Batterijdeksel	4822 423 40288	Telescoopantenne	4822 303 30111
Veer voor bevestiging cassette-uitwerper-hefboom	4822 492 50848	Plastic bus voor telescoopantenne	4822 532 60516
Pen voor bevestiging hefboom cassette-uitwerper	4822 535 90779	Drukveer voor uitwerpen telescoopantenne	4822 492 50847
Beugel voor aandrijving golfgebied	4822 404 10144	Knop voor uitwerpen telescoopantenne	4822 410 21057
Knop, golfgebied	4822 410 21055	Transformator bak	4822 691 10132
Sierprofiel, links van recorderknoppen	4822 460 10262	Transformator kap	4822 691 10131
Sierprofiel, rechts van recorderknoppen	4822 460 10263	Batterijveer "-"	4822 492 50644
Sierplaat, boven front	4822 460 10264	Contactlip "+"	4822 492 61027
Luidsprekerrooster	4822 458 30165	Contactveer "+" en "-"	4822 492 50824
Sierstrip, onder schaal	4822 454 10232	Aansluitplaat microfoon en recorder	4822 267 20125
Sierstrip, boven schaal	4822 454 10231	Draadveer in scharnier cassettedeksel	4822 492 61663
Drukveer, voor uitwerpen cassette + reset telescoopantenneknop	4822 492 50849	Δf-schakelaar	4822 276 10415
Samenstelling aandrijfwiel, groot Ø 14 mm	4822 528 80431	Knop voor Δf-schakelaar	4822 410 21056
Samenstelling aandrijfwiel, klein Ø 6,5 mm	4822 528 80432	Kapje voor instelling opname/weergavekop	4822 462 70721
Tandwiel op afstemcondensator	4822 522 30991	Spanningsadapter	4822 272 10086
Trommel op afstemcondensator	4822 528 40168	Knop, afstemming, klank, geluidssterkte	4822 413 40486
Tule	4822 325 50093	Veer voor knoppen	4822 492 60705
Aandrijfkoord	4822 321 30102	Beugel voor netsnoer	4822 404 10141
Golfgebiedschakelaar	4822 277 30476	Pen voor aandrijving opnameschakelaar	4822 535 90135
Schuif voor golfgebiedschakelaar	4822 278 20313	Aansluitbus afstandsbediening	4822 267 40046
Veer in golfgebiedaandrijving	4822 492 50846	Handgreep	4822 498 40296
Kogel 7/32" in golfgebiedaandrijving	4822 520 40057	Achterwand	4822 422 50024
Indicatieschijf voor golfgebied	4822 404 10143	Recorderdeksel	4822 423 90037
Achtergrond voor golfgebied	4822 460 10261	Zijpaneel, links	4822 423 20042
Aandrijfbeugel weergaveschakelaar	4822 404 10148	Zijpaneel, rechts	4822 423 20043
Schroef voor bevestiging aandrijfbeugel	4822 502 10883	Wijzer	4822 450 80321
Opnameschakelaar	4822 277 30436	Samenstelling beugel voor lamp	4822 255 30034
Schuif voor opnameschakelaar	4822 278 20282	Front (-/00R)	4822 420 50037
Weergaveschakelaar	4822 277 30391	Front (-/19R)	4822 420 10056
		Schaalbeschermer	4822 333 50337
		Beugel met aandrijfpoelies	4822 404 10138
		Printplaat knipperlicht	4822 214 50091
		FM-eenheid	4822 210 10156
		Microfoon LBB 9201/03	4822 242 10003

Voor verdere gegevens en trimvoorschriften wordt verwezen naar de volledige servicedocumentatie.

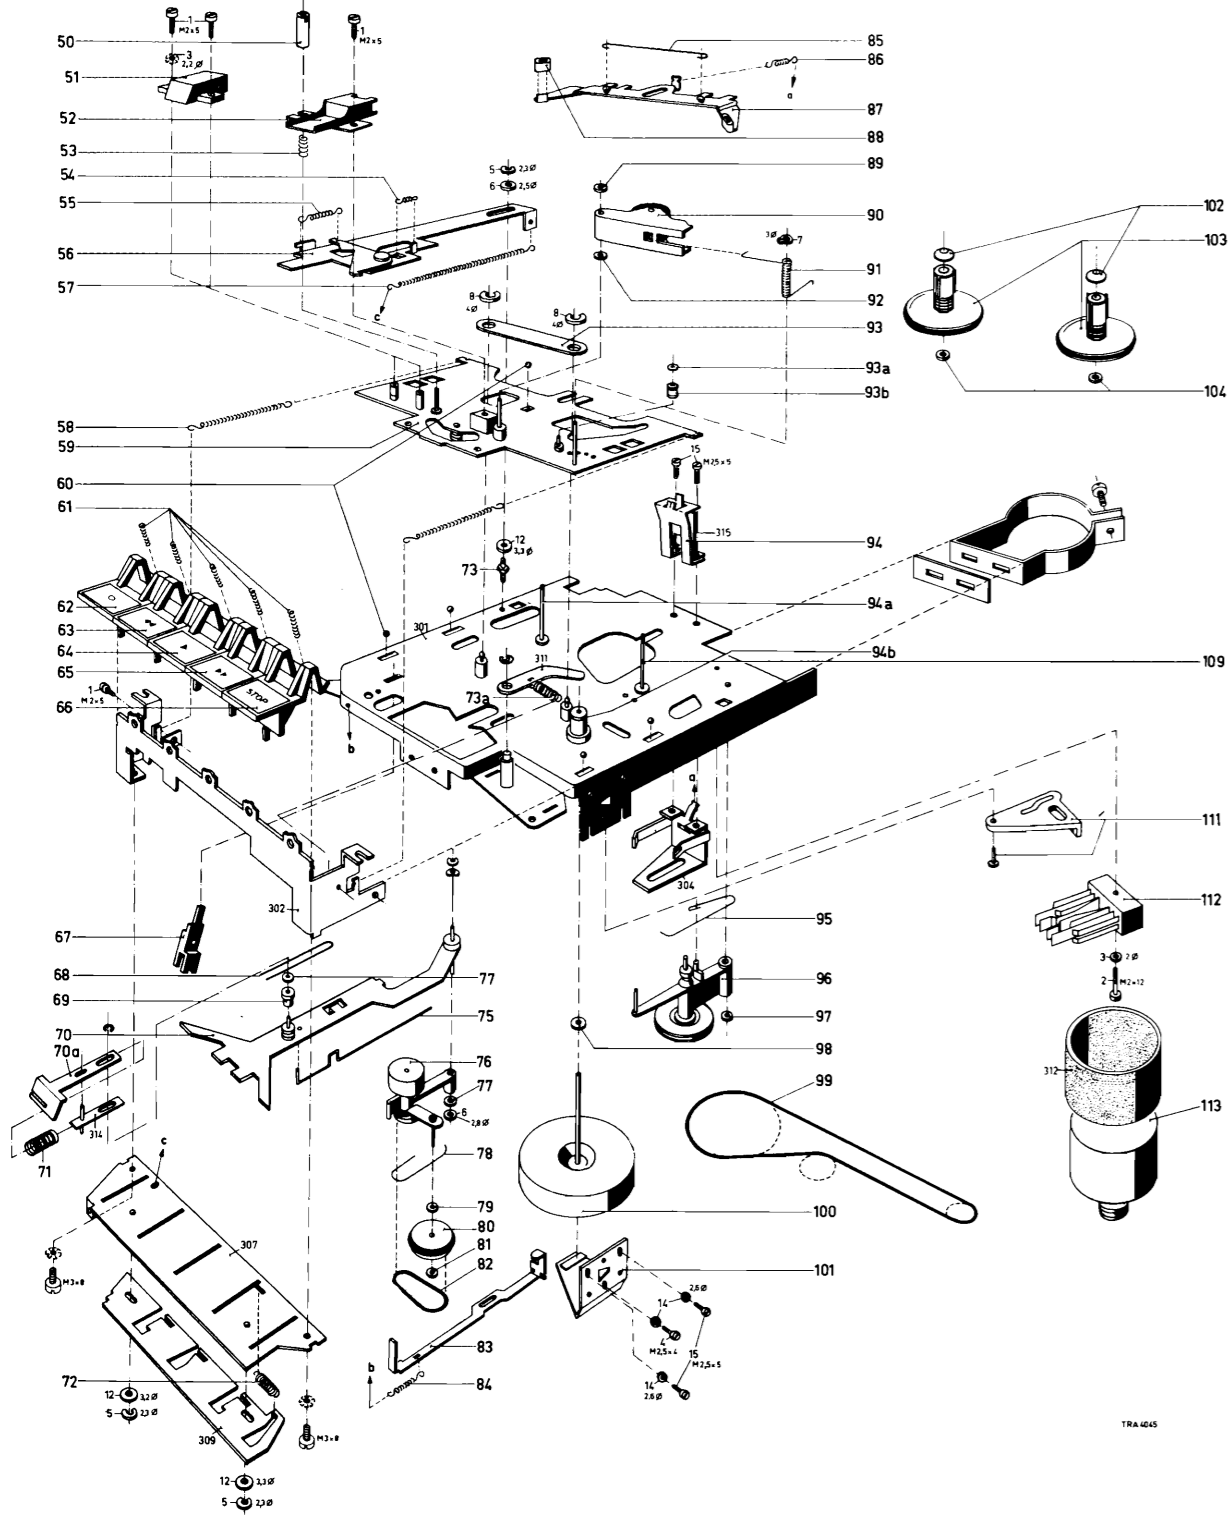

1	4822 502 10679	54	4822 492 30654	72	4822 492 30778	92	4822 532 50043
2	4822 502 10671	55	4822 492 30251	73	4822 500 10137	93	4822 492 61314
3	4822 532 10201	56	4822 403 50496	75	4822 492 60912	93a	4822 532 50268
4	4822 502 10812	57	4822 492 30653	76	4822 403 20083	93b	4822 528 80409
5	4822 530 70043	58	4822 492 30655	77	4822 532 50265	94	4822 492 61534
6	4822 532 10215	59	4822 403 50577	78	4822 691 20023	95	4822 492 60345
7	4822 530 70115	60	4822 520 40005	79	4822 532 50262	96	4822 528 20022
8	4822 530 70124	61	4822 492 50676	80	4822 528 80147	97	4822 532 50265
9	4822 502 10037	62	4822 410 20763	81	4822 532 50262	98	4822 532 50043
10	4822 502 10034	63	4822 410 20764	82	4822 358 30077	99	4822 358 30076
11	4822 502 10035	64	4822 410 20766	83	4822 403 50431	100	4822 528 60013
12	4822 532 10332	65	4822 492 30254	84	4822 492 30254	101	4822 403 50001
13	4822 530 80005	66	4822 410 20767	85	4822 492 60339	102	4822 462 70107
14	4822 532 10215	67	4822 403 50009	86	4822 492 30251	103	4822 528 10032
15	4822 502 10951	68	4822 493 60344	87	4822 403 10047	104	4822 532 50648
50	4822 520 30226	69	4822 528 90081	88	4822 466 40077	111	4822 403 30089
51	4822 249 40046	70	4822 403 50576	89	4822 532 50268	112	4822 278 90223
52	4822 249 10032	70a	4822 403 50587	90	4822 403 40004	113	4822 361 20063
53	4822 492 50273	71	4822 492 50799	91	4822 492 40117		

22 RR 500

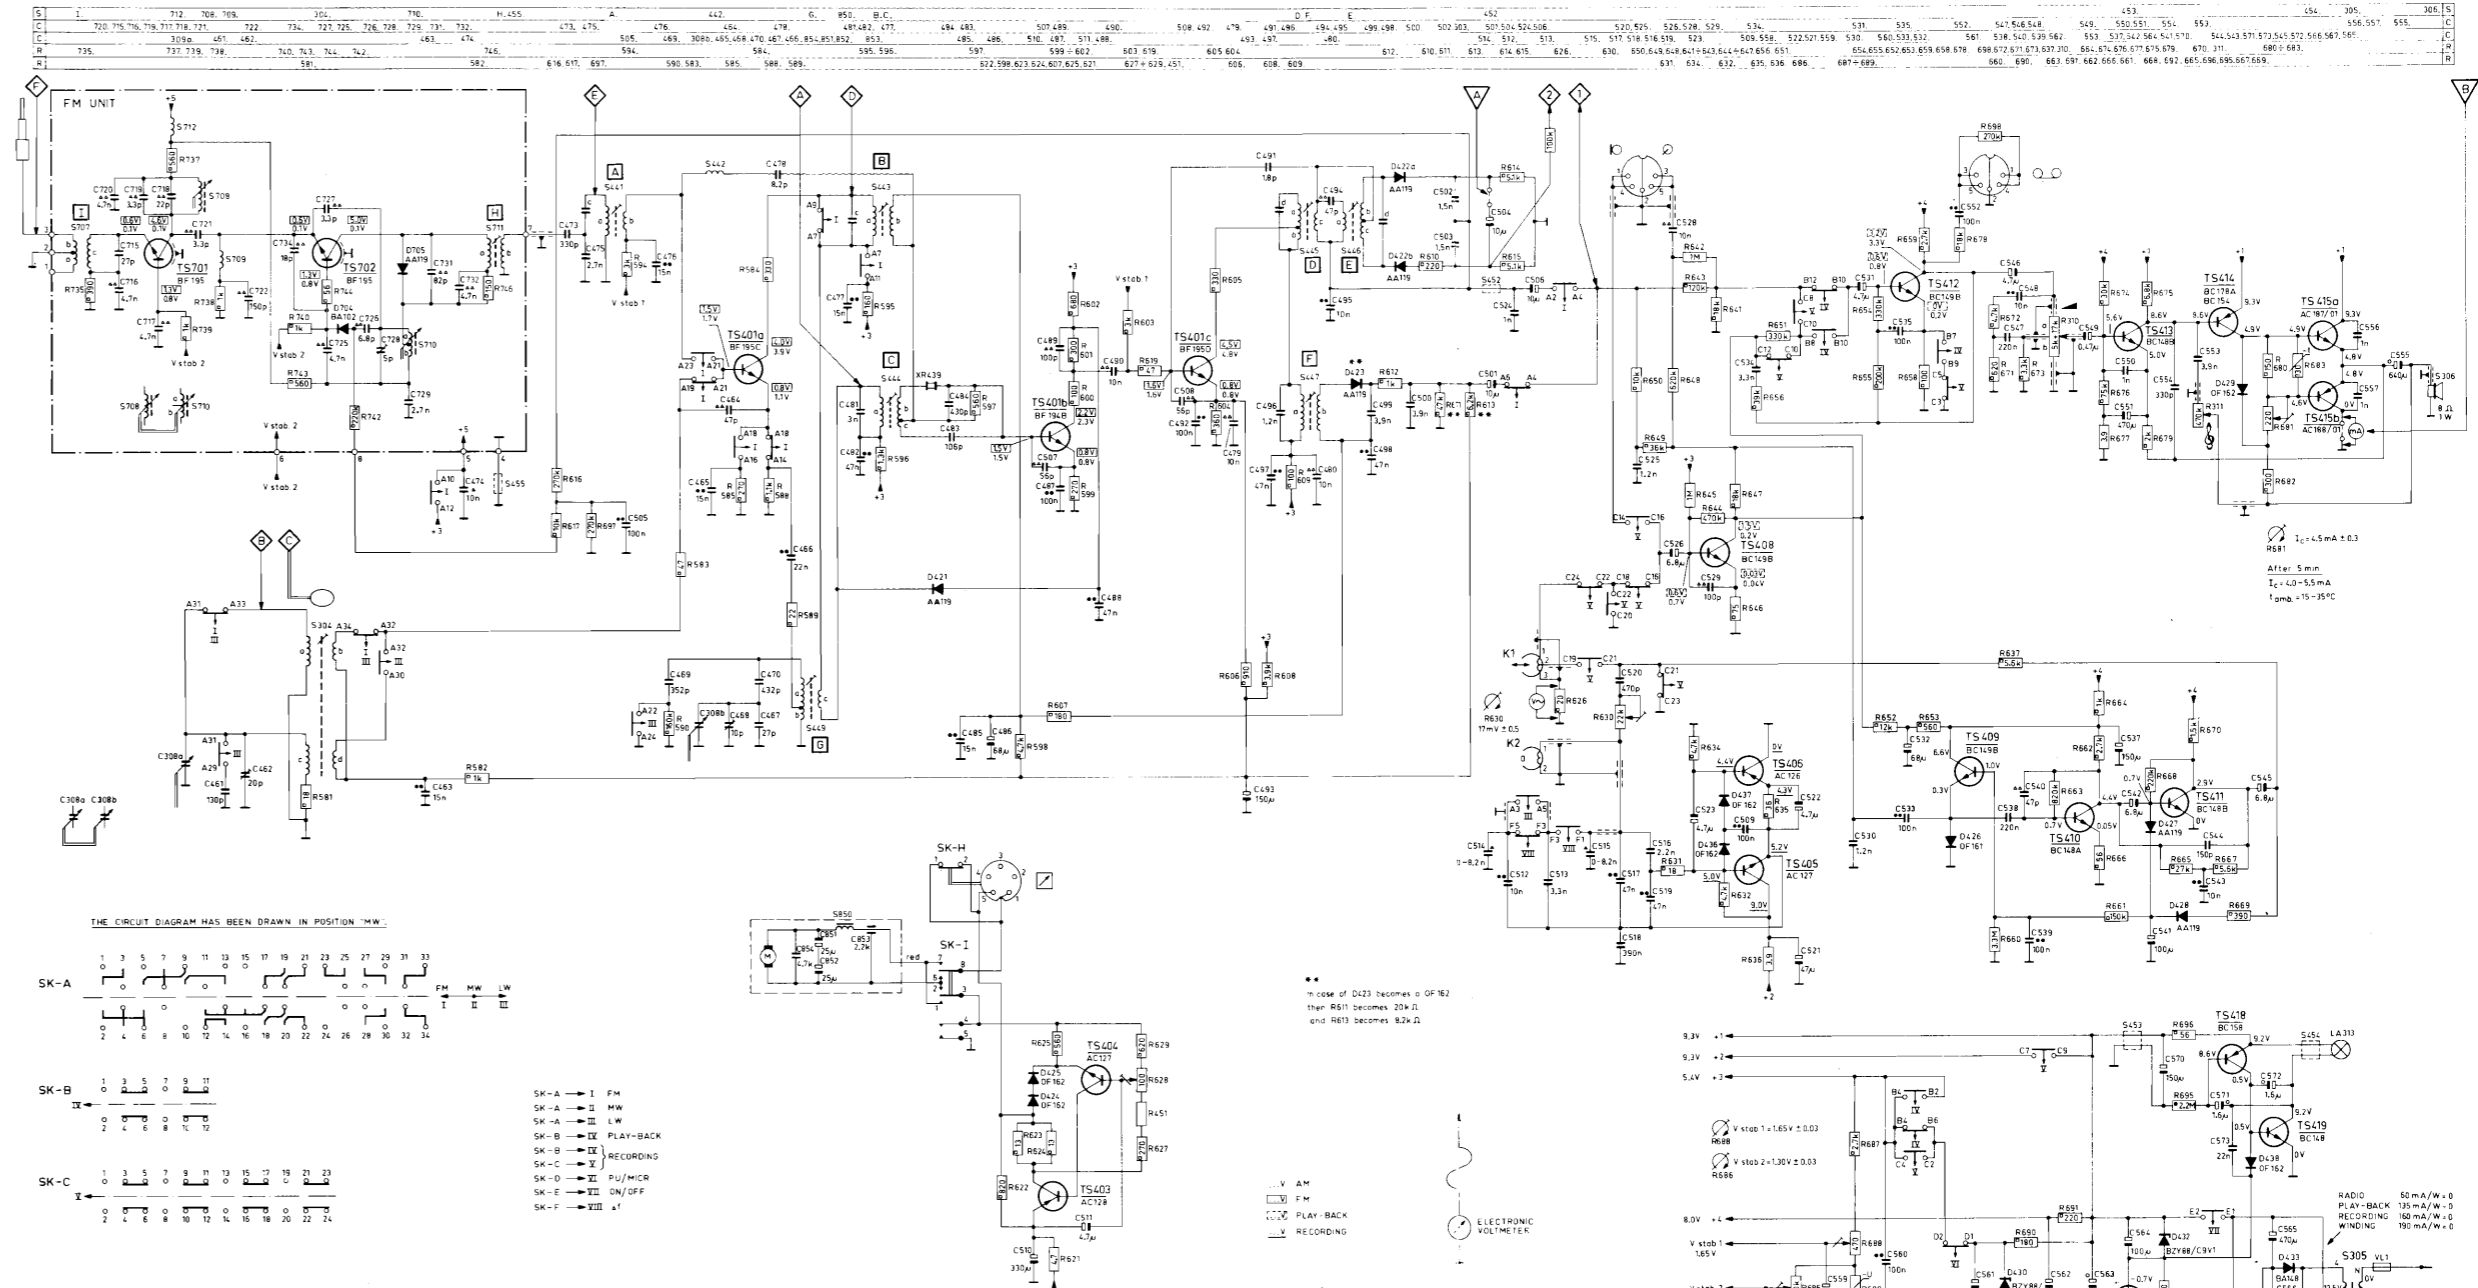

S304abcd	4822 158 60294	C499, 500, 553	4822 122 30098	R451	4822 157 50013
S305abcd	4822 145 30096	C501, 504, 506	4822 124 20355	R310ab	4822 101 50147
S306	4822 240 40055	C502, 503	4822 122 10042	R311	4822 101 30257
S441abc	4822 153 50033	C510, 562	4822 124 20402	R616	4822 110 61172
S443abc, 446abc	4822 153 50032	C511, 522, 523, 531, 546	4822 124 20208	R621	4822 116 60003
S444abc	4822 156 30244	C513, 534	4822 122 30099	R628	4822 100 10073
S445abcd	4822 153 50031	C516	4822 122 30114	R630	4822 100 10086
S447ab	4822 156 40535	C518	4822 121 40207	R636, 677	4822 110 60943
S449abc	4822 156 30342	C520	4822 122 30034	R642, 645	4822 110 61187
S452, 455	4822 526 10016	C521	4822 124 20373	R644	4822 110 60178
S453, 454	4822 526 10024	C524, 550, 556, 557, 566, 567	4822 122 30027	R648	4822 110 60182
C308ab	4822 125 20154	C525, 530	4822 122 30054	R651, 654	4822 110 61174
C461	4822 121 50165	C526, 542, 545	4822 124 20483	R660	4822 110 60201
C462	4822 125 50029	C538, 547	4822 121 40079	R663	4822 110 61185
C467	4822 122 30045	C541, 564	4822 124 20382	R681	4822 100 10026
C468	4822 125 50026	C544	4822 122 30002	R683	4822 116 30016
C469	4822 121 50046	C549	4822 124 20339	R686	4822 100 10024
C470	4822 121 50412	C551, 561	4822 124 20405	R688	4822 100 10023
C473	4822 121 50385	C554	4822 122 30055	R689	4822 116 20094
C475	4822 121 50083	C565	4822 124 20406	R697, 698	4822 110 61172
C478	4822 122 30005	C573	4822 122 30103	XR439 (-/00R)	4822 242 70113
C481	4822 121 50414	C715	4822 121 50017	XR439 (-/19R)	4822 242 70146
C483	4822 121 50417	C728	4822 125 50006	LA313	4822 134 40032
C484	4822 121 50412	C729	4822 122 30057	VL-1	4822 252 20007
C486, 532	4822 124 20274				
C491	4822 122 30014				
C493, 537, 559, 570	4822 124 20393				
C496	4822 121 50439				

