



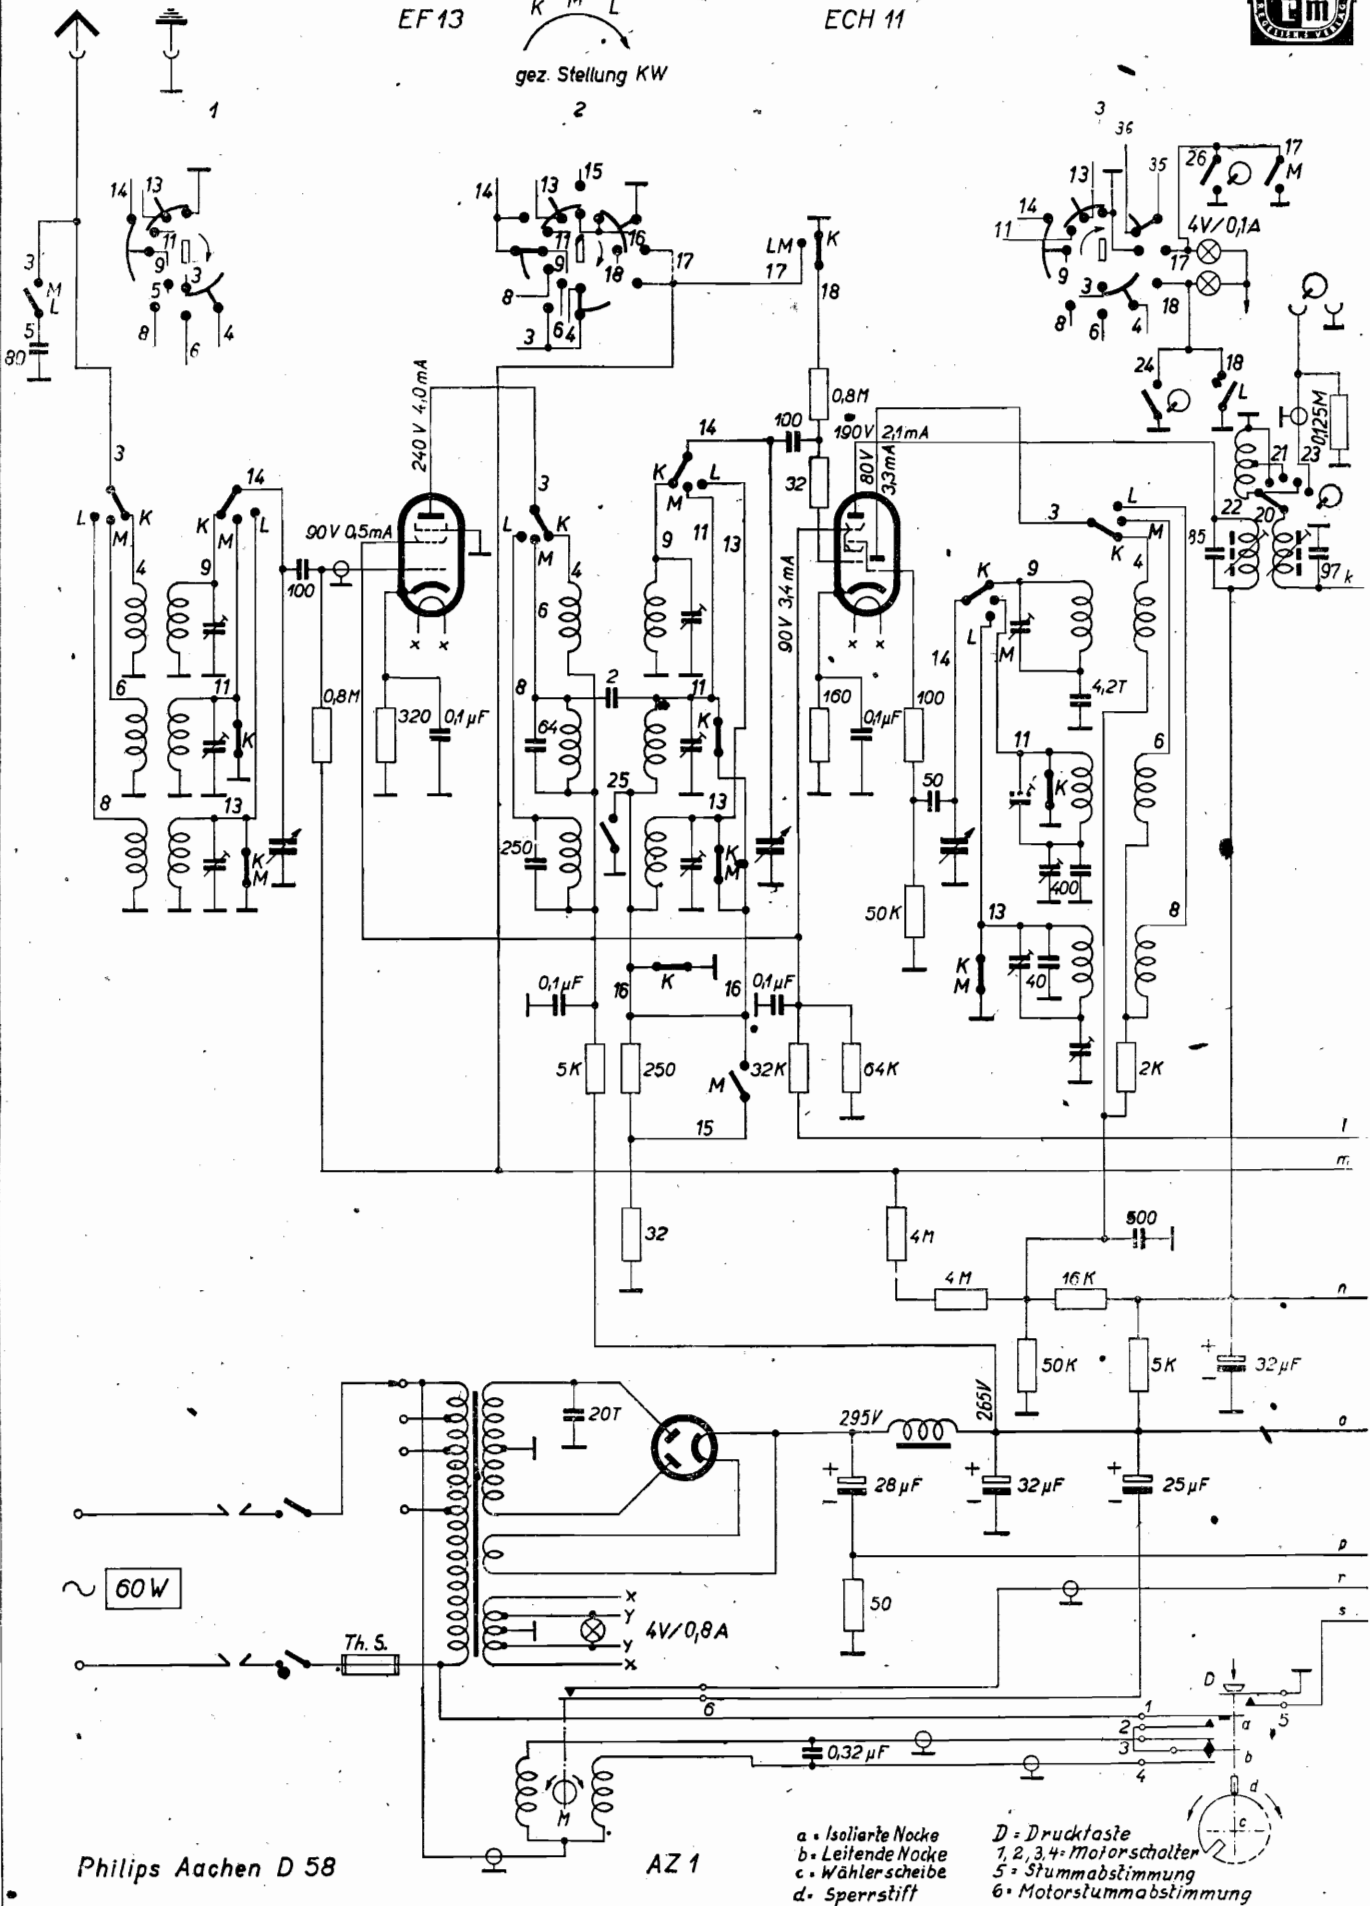

EF 13

ECH 11

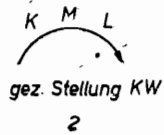

Philips Aachen D 58

AZ 1

- a. Isolierte Nocke
- b. Leitende Nocke
- c. Wählerscheibe
- d. Sperrstift
- D = Drucktaste
- 1, 2, 3, 4 = Motorschalter
- 5 = Stimmabstimmung
- 6 = Motorstimmabstimmung

AF 3




ABC 1

AF 7

AL 4

1B

2B

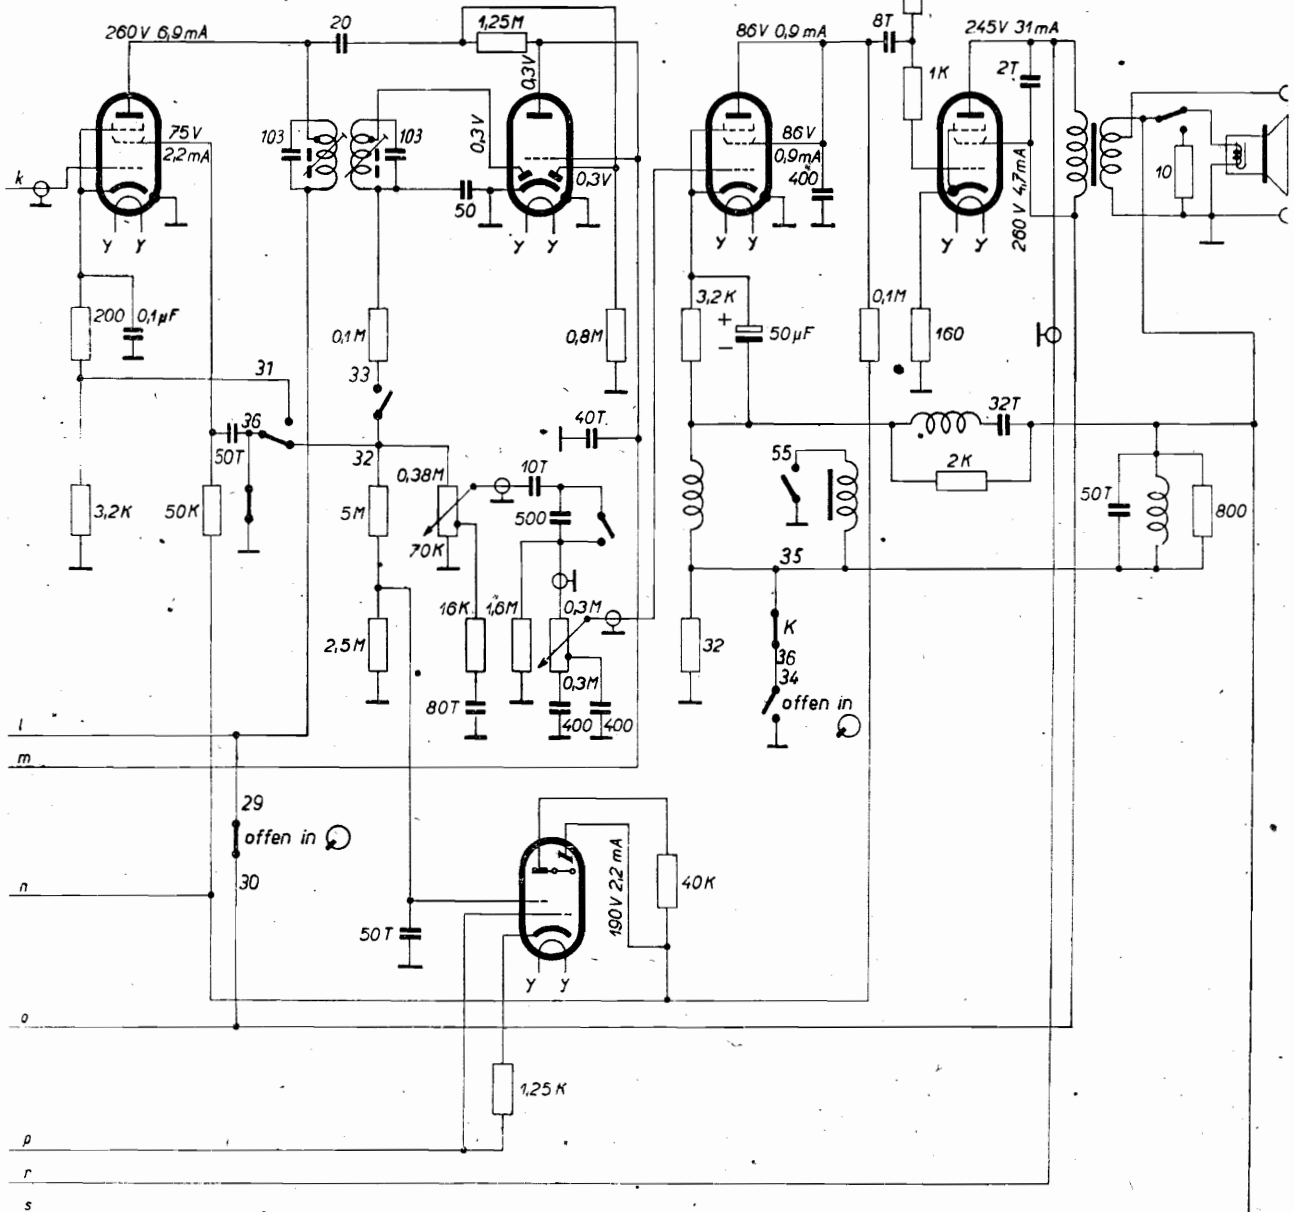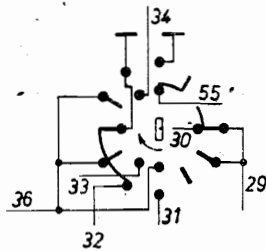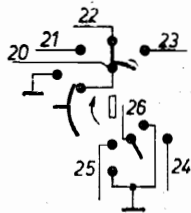

Schaltfolge Qualitätsschalter 1B, 2B
 aus, schmal, mittel, breit, •
 gezeichnet: aus

AM 2

ZF = 468 kHz (472 kHz)

Philips Aachen D 58