


X 24 T 732

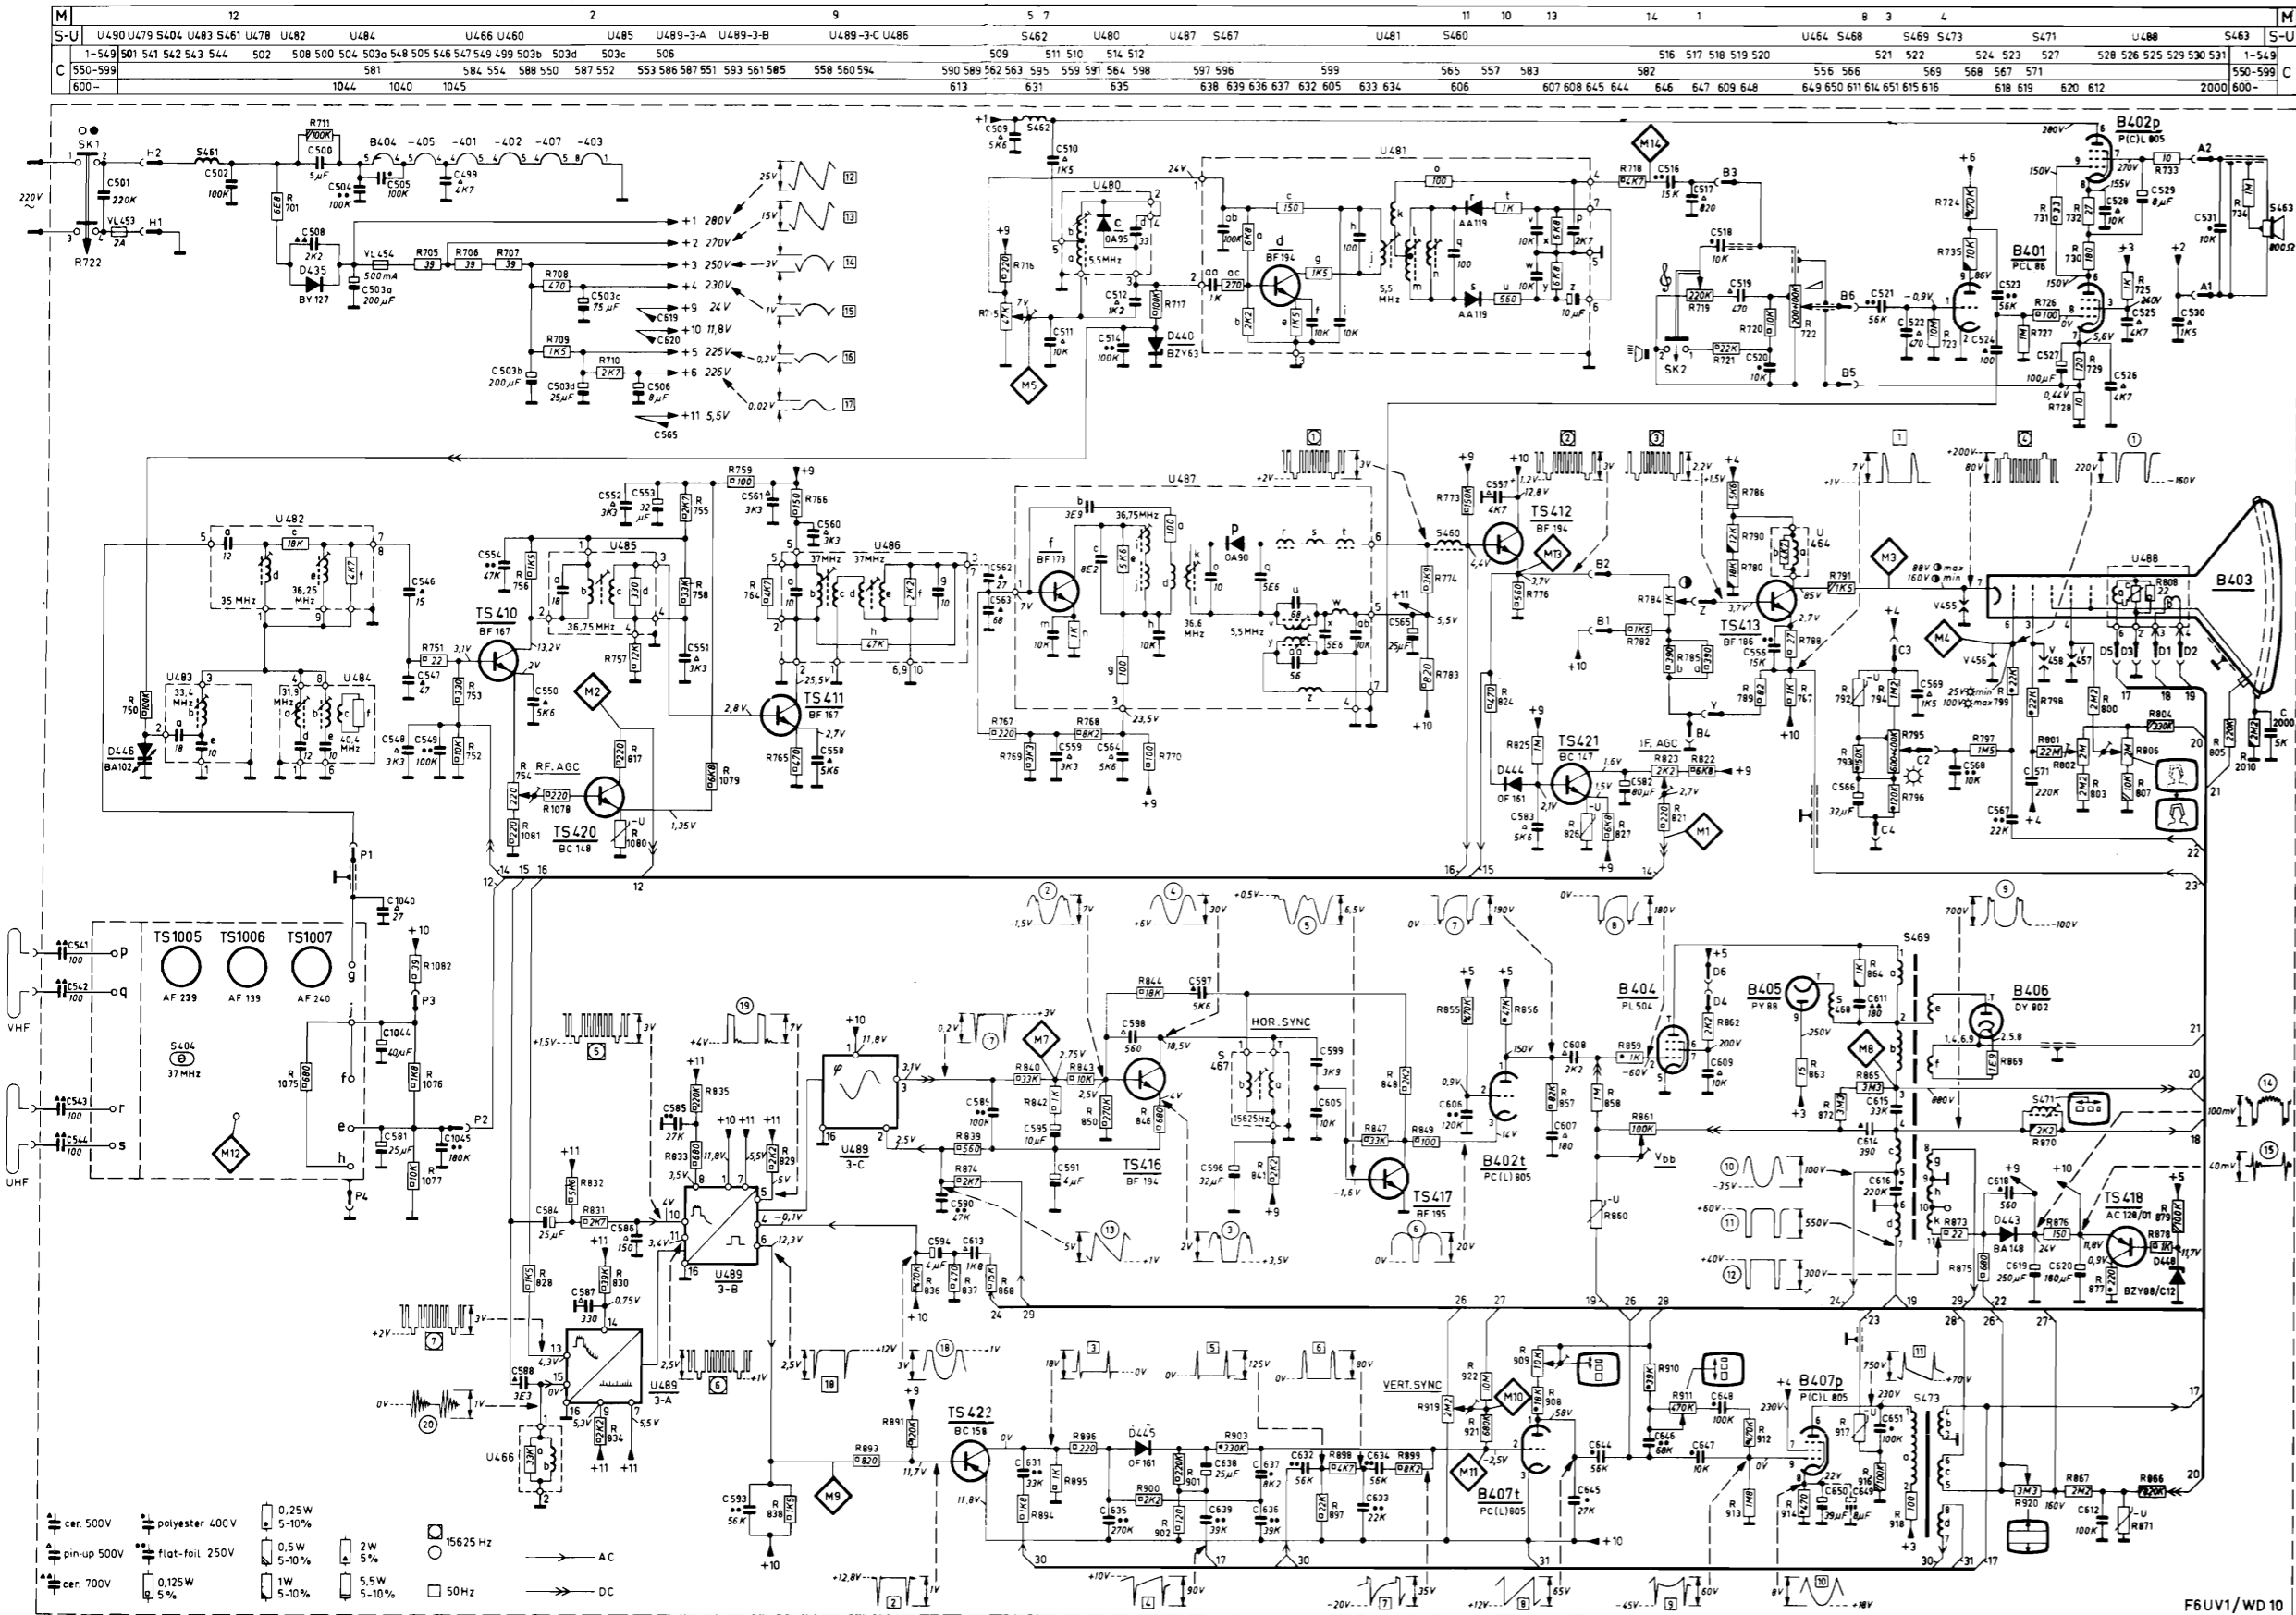

1-774	750	701 711	705 751 706 752 753 707 754 756 708 709	710 751	755 758	759 764	765 766	715 767 716 769	768	770 717	718	719 721	720	722	723 725 724	731 727 726	728 730 729	725 723	724	1-774
R 775-849			828 831 817 834 830 832 833	835	838 829			836 837 835	840 842 843	844	844 845	783 849	824 825 716 826 827 782 784 823 821 785 822	786 789 780 790 788 787 791 792 793 794 795 796 797 799 801 802 803 800 806 807 804 808 805	775-849	R				
B50-		1075	1076 1077 1082	1081 1078	1080	1079		893 891	874 868 894 895 896 850	900 902 901	903	897 898	899 919 855 922 921 909 956 908 857 858 860 859 861 910 911 862 913 912 914 863 872 917 916 865 918 864	873 875 869 920 870 876 867	877 871 866 878 920 870	850-				


SUBJECT TO MODIFICATIONS. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN, SAUF MODIFICATIONS, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.

PHILIPS



servicegegevens

X 24 T 732

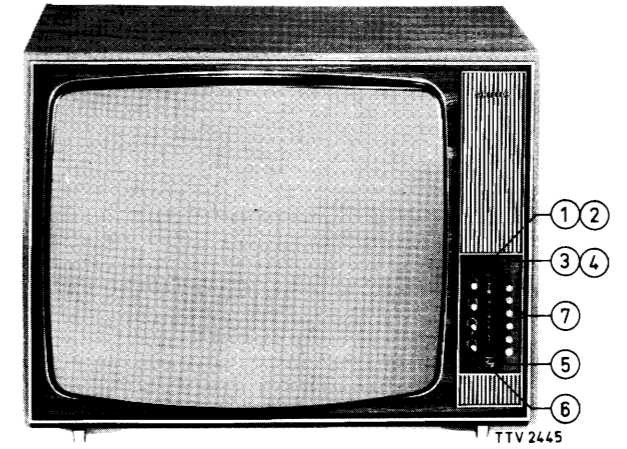

Het onderstaande wordt toegepast in de X24T732. Voor het overige wordt verwezen naar de X17T680.

CODENUMMERS

B403	A61-120 W
TS1005	AF239
TS1006	AF139
TS1007	AF240
S463	4822 240 20104
R719	4822 101 60024
R722	4822 101 60038
R754	4822 101 10013
R784	4822 101 20346
R795	4822 101 20344
R867	4822 112 20085
R1080	4822 116 20063
C1044	4822 124 20371

BEDIENINGSORGANEN

- 1 Geluidsterkte
- 2 Aan/uit
- 3 Klank
- 4 Spraak/muziek
- 5 Helderheid
- 6 Contrast
- 7 Kanaalkeuze


- (R722)
(SK-1)
(R719)
(SK-2)
(R795)
(R784)

Frontplaat met masker	4822 451 80156
Knoppen 1, 3, 5, 6	4822 413 30391
Veer voor knoppen 1, 3, 5, 6	4822 492 50661
Knoppen 7	4822 410 20729
Knoppen op R911 en R920	4822 413 10066
Veer voor knoppen op R911 en R920	4822 492 50209
Drukknop eenheid afstemming	4822 276 60046
Geïntegreerde kanaalkeuze	4822 210 40102
Indicatieschaal	4822 454 10066
Wijzer	4822 450 80138
Antennefilter	4822 218 20022
Antenne-eenheid	4822 267 20095
Achterwand	4822 438 30085
Bout voor bevestiging achterwand	4822 310 20203
Tafelbeschermers	4822 462 70497
Hoogspanningskabel	4822 320 20027
Ring om hoogspanningskabel	4822 532 60307
Veiligheidhouder (plug H)	4822 256 30092
Veer voor veiligheids	4822 492 60063
Enkelpolige steker (plug Z)	4822 266 20046
Dubbelpolige steker (plug A)	4822 266 20045
Vierpolige steker (plug C, P)	4822 266 30054
Zespolige steker (plug B)	4822 266 30055
Plug D	4822 264 50051
Contactpen voor stekers	4822 290 30099
Buishouder (B401, 402, 405, 407)	4822 255 70004
Buishouder (B404)	4822 255 70097
Buishouder (B403)	4822 255 70149
Buishouder (B406)	4822 255 70148
Plughouder (plug D)	4822 255 70019

Voor verdere gegevens en trimvoorschriften wordt verwezen naar de volledige servicedocumentatie.

X 24 T 732

S,U			U482	U485 U484 U483 U486	U481 U480 U487 S462 U466 U489 S460	S467 S461 U464 U488				S473 S469	S471				S468	S463	S,U
499-599	566 501	543 542	548 547 550	546 517 521	516 552 522	563	582 583 511 588 512 586	510 585 528 502 557 590	556 599 508	503	568 567 571	549	500 505 499	531	499-599		
C	569	519 520 518	544 541	527 549 558	554 551 525 580 526 553 524 562 523 561 559 564 593 529 565 587	509 514 530 591 594 595 589	596 506 598 597			633 624 639 631 637	646 647 620	618 648	616 615	608	609	611	600-
600-	1040								605 607	638 622 625 632			645	619 644	651 650	612 614	

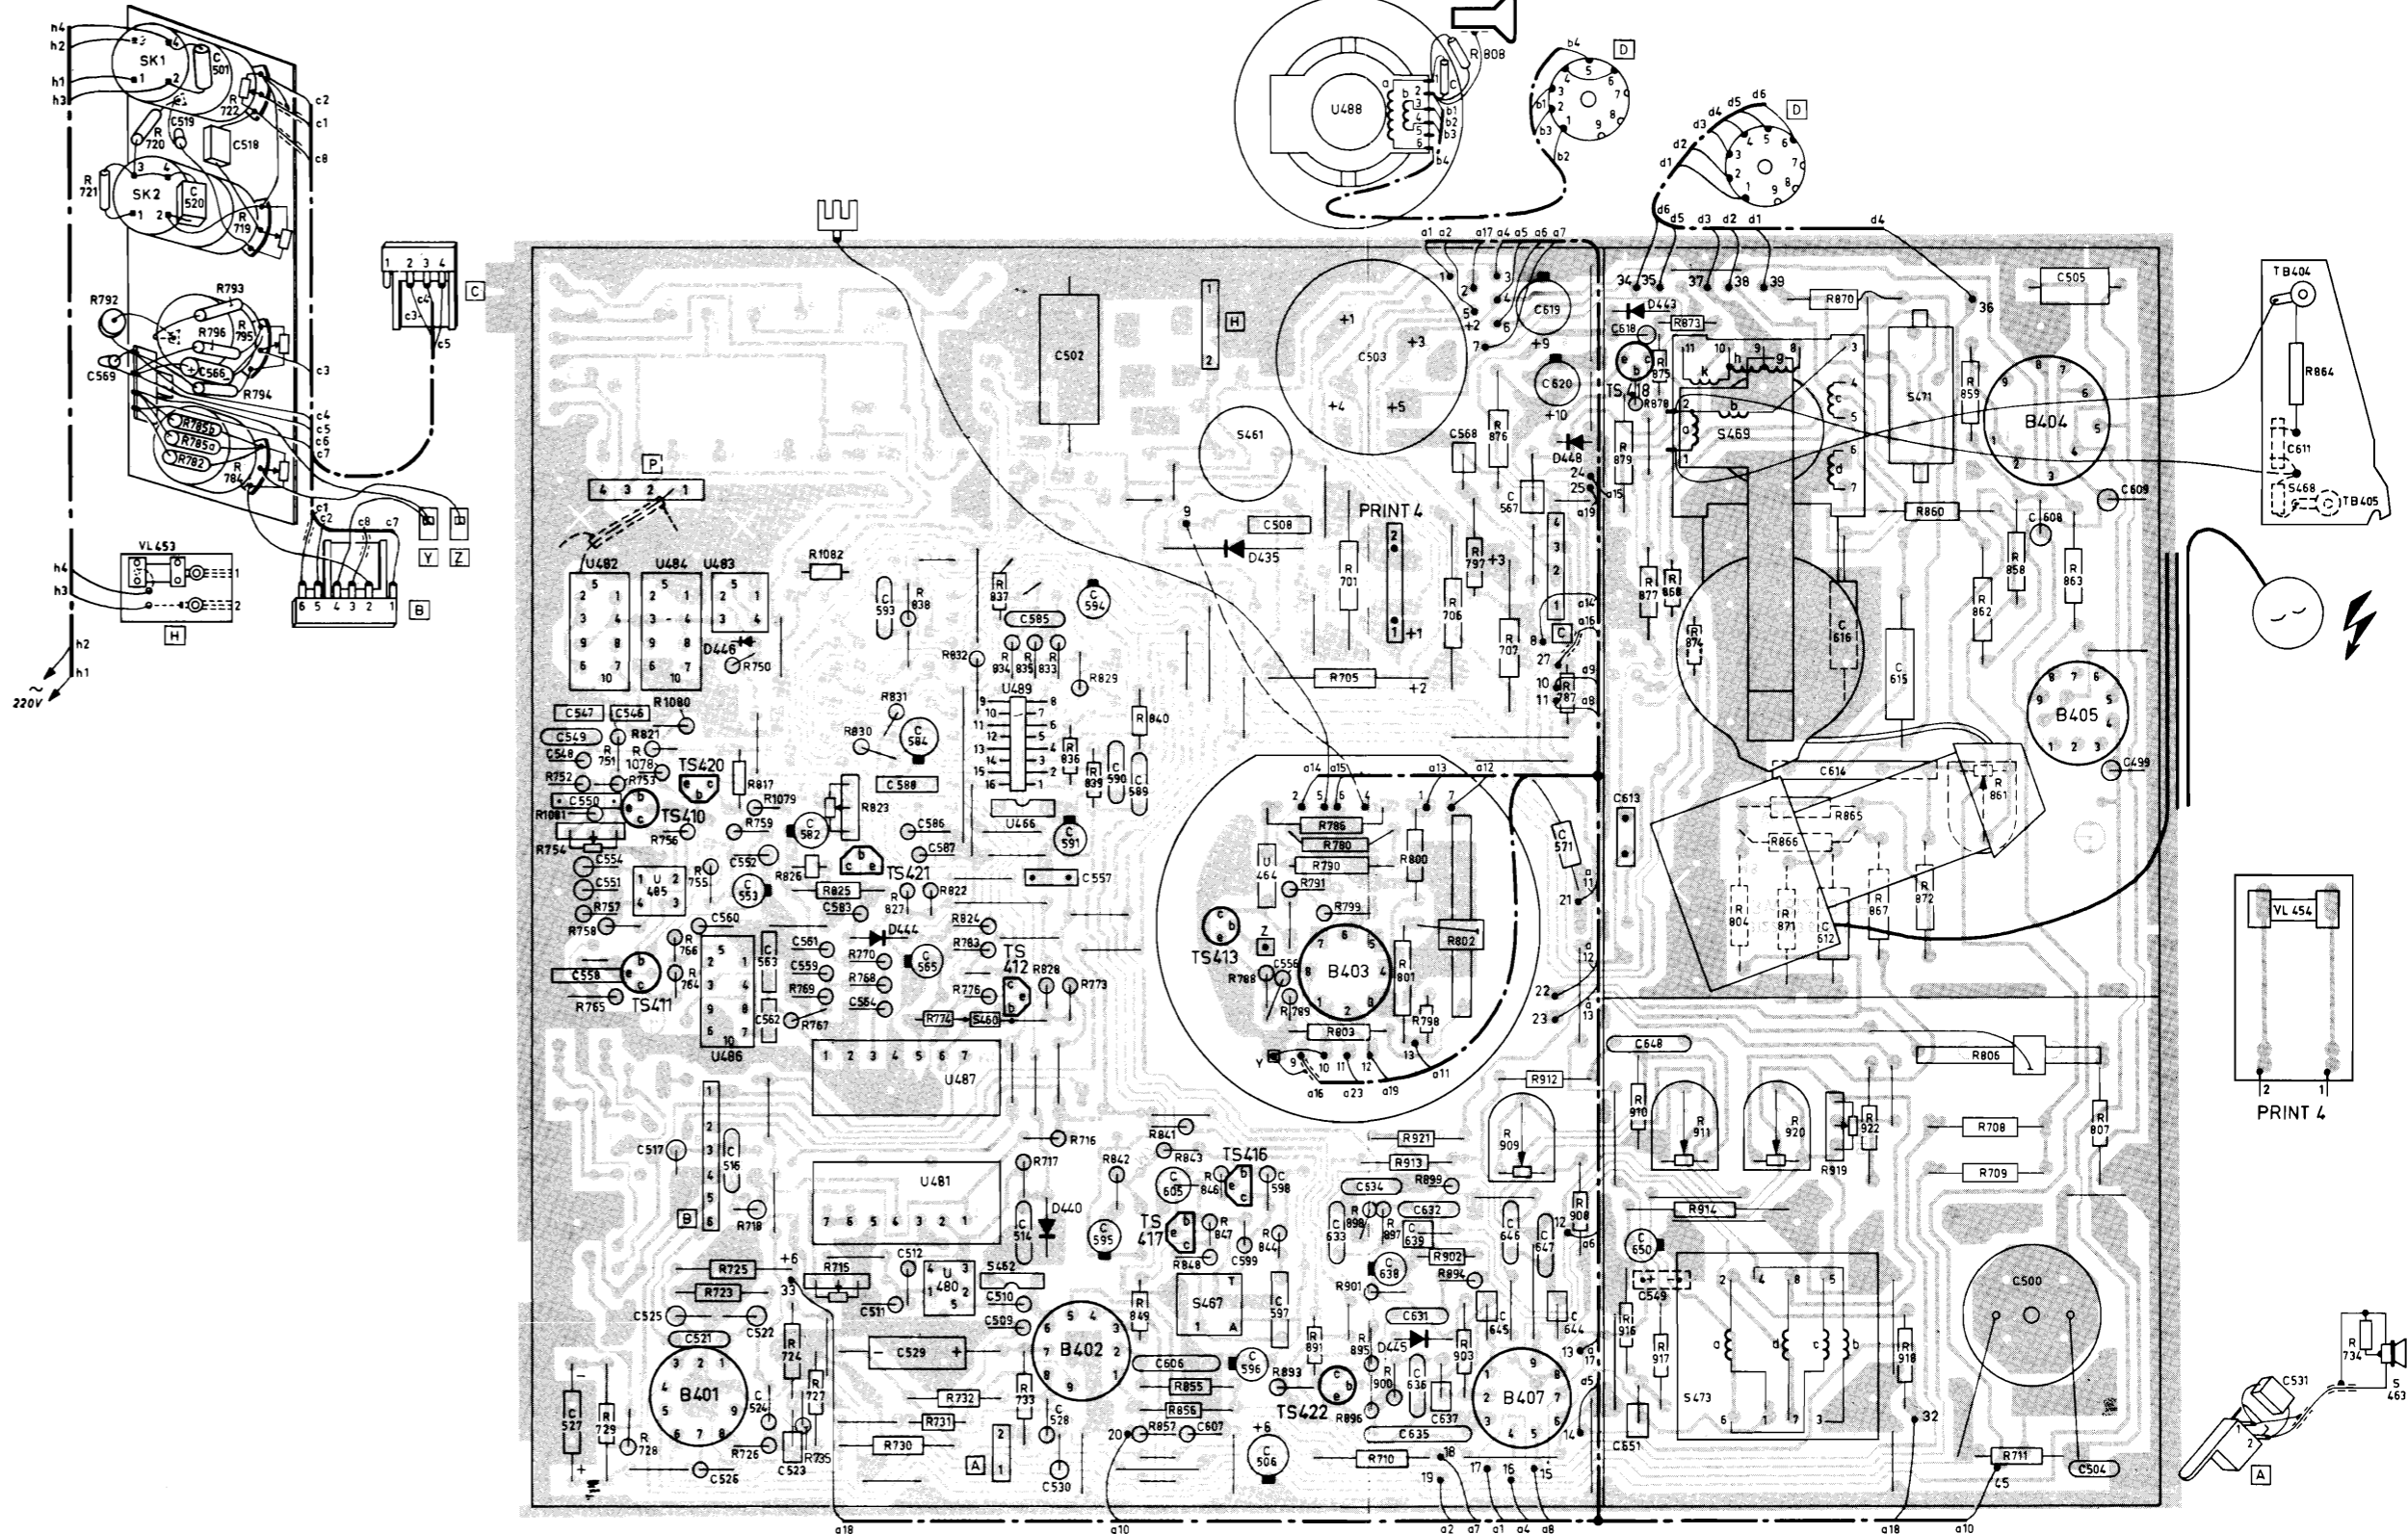

R	700-799	721 720 785 796 722 795 794	765 758 754 757 753	725	750 769 767 735 770	730	774 783	733 717	791 789	786 701	710	706 797 707	787	708 711	734	700-799
		792 782 793 784 719	752 729 728 751 756 766 764 755 723 718 726 759 724 727 715 768	821	731 732 776	716 173			788 790 780 799 705	798				709	864	
800-		1075 1076 1077	1081 1078 1080	1079 826 1082 825	827 830	832 834	828	842 849 857 848 856 847	893 891 901 895	900 913 921 902 903 800 909 912	908 916 910 917 878 868 914	871 920 919 865 922 918 872	862 806	863 807	866	800-