


servicegegevens

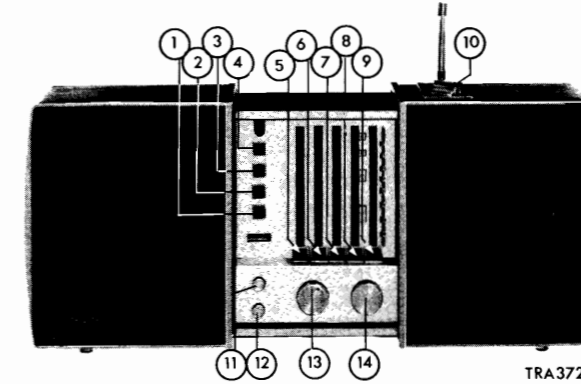

SERVICEWENK
(tekeningen TRA3662 en TRA3706)

Uitkasten

- . Kastelften uit elkaar schuiven, batterijdeksel en batterijen verwijderen.
- . Schroeven in batterijhouder losdraaien en batterijhouder verwijderen.
- . Bevestigingsschroeven van de achterwand losdraaien en achterwand afnemen.
- . Verende stripjes (pos.199) in de lengterichting van rails (pos.144) plaatsen en het beweegbare kastdeel zover naar buiten schuiven tot de rails uit de geleidingsgleuven zijn.
- . Eventueel de kleine luidspreker uit de kast verwijderen (klemveer losmaken en het aansluitsnoer uit de gleuven nemen).
- . Knoppen verwijderen.
- . Telescoopantenne verwijderen.
- . Aansluitdraden van de grote luidspreker lossolderen.
- . Bevestigingsschroeven "A" (zie TRA3706) losdraaien.
- . Het chassis uit de kast nemen.
- . Montage gebeurt in omgekeerde volgorde. Let hierbij op dat het snoer van de kleine luidspreker niet beklemd raakt.

BEDIENINGSORGANEN

- | | |
|---------------------|--------|
| 1 Luidspreker | (SK-E) |
| 2 PU/bandrecorder | (SK-D) |
| 3 Schaalverlichting | (SK-B) |
| 4 AFR | (SK-A) |
| 5 Langegolf | |
| 6 Middengolf 2 | (SK-F) |
| 7 Middengolf 1 | (SK-G) |
| 8 Kortegolf | (SK-H) |
| 9 FM | (SK-J) |
| 10 Aan/uit | (SK-K) |
| 11 Geluidssterkte | (R415) |
| 12 Klank | (R414) |
| 13 Fijnafstemming | (R413) |
| 14 Afstemming | (C401) |

CODENUMMERS
(tekening TRA3662)

1-22+36+37+206	Kast, compleet	4822 420 40186
+207+209+223+224		
20+21	Voet	4822 462 70616
10+20-22+143-155	Kast (beweegbaar), compleet	4822 420 20101
+199-201+206-209		
23-29+37	Handgreep	4822 498 60229
41-44+47-50+161	Schakelmechanisme, golfgebied	4822 278 10034
42-44+161	Druktoetsen (stel) golfgebied	4822 410 20921
53	Snaarwiel	4822 528 80186
65	Trommel	4822 528 40162
68	As	4822 535 90686
73+219	Druktoetsseenheid, AFR enz.	4822 276 30171
80	Schuifschakelaar MGI, KG, FM	4822 278 40003
80a	Schuif van schakelaar MGI, KG, FM	4822 278 30074
81	Schuifschakelaar MG2	4822 278 40002
81a	Schuif van schakelaar MG2	4822 278 30082
87-89	Aandrijfmechanisme voor schuif	4822 492 60698
92	Lamphouder	4822 255 10007
96	Aandrijfkoord	4822 321 30101
99+210	Strip	4822 466 90577
100	Contrasteker, FM-antenne	4822 267 30064
	Steker, FM-antenne	4822 267 30043
101	Contrasteker, AM-antenne	4822 267 30065
	Steker, AM-antenne	4822 264 30042
102	Contrasteker, PU + bandrecorder	4822 267 20118
	Steker, PU/bandrecorder	4822 264 40023
103	Contrasteker, luidspreker	4822 267 30184
	Steker, luidspreker	4822 264 30041
105	Contrasteker, oortelefoon	4822 267 30043
106	Moer bevestiging contrasteker oortelefoon	4822 505 10043
107	Schaalachtergrond	4822 466 70181
108	Veer	4822 492 61498

Voor verdere gegevens en trimvoorschriften wordt verwezen naar de volledige servicedocumentatie.

112+114+125+126	Schaal, compleet	4822 333 40119
128	Beugel	4822 691 10099
129	Telescoopantenne	4822 303 30104
133+134	Knop (aan/uit)	4822 413 40445
134	Veer	4822 492 60705
135+136+141	Knop (afstemming)	4822 413 50707
135+137+141	Knop (fijnafstemming)	4822 413 50708
138+139+141	Knop (geluidssterkte)	4822 413 30418
138+140+141	Knop (klank)	4822 413 30419
142	Veer	4822 492 61321
155	Siervenster	4822 459 20124
157	Veer	4822 492 61497
160+161+190+224+227	Achterwand	4822 422 20039
162-165+191	Spanningsomschakelaar	4822 272 10086
167	Deksel	4822 423 40261
170-174+206+208+209	Batterijhouder, compleet	4822 421 20011
173	Veer (-)	4822 492 50644
174	Plaat (+)	4822 492 61027
177+178+37	Deksel	4822 423 40259
203	Veer	4822 492 60063
206-208	Sierstrippen (stel)	4822 460 10241
219	Druktoets, AFR enz.	4822 410 20922
240	Aan/uit-schakelaar	4822 273 40234
241+C401	FM-eenheid met afstemcondensator	4822 210 10139

S404	4822 158 60268	C523	4822 121 50414
S405	4822 240 50072	C525, 533	4822 124 20361
S406	4822 240 30057	C526	4822 121 50378
S407	4822 145 30083	C527	4822 121 50411
S409	4822 145 30084	C528	4822 124 20377
S447	4822 153 50033	C541	4822 121 50439
S448	4822 156 30304	C543, 552	4822 122 30098
S450, 460	4822 156 30244	C545, 546	4822 122 30052
S451	4822 153 10081	C547, 553	4822 124 20092
S453	4822 156 30305	C549	4822 124 20355
S454	4822 157 50629	C558	4822 122 30055
S455	4822 156 30306	C559, 569	4822 122 30053
S456	4822 156 30307	C564	4822 122 30098
S457	4822 156 30308	C565, 566	4822 122 30027
S458, 465	4822 157 40097	C567	4822 121 50373
S459, 462	4822 153 50032	C572	4822 122 30027
S461	4822 163 50031	C573	4822 124 20401
S463	4822 156 50014	C574	4822 122 30095
S464	4822 156 20184	C577	4822 124 20362
S446, 467-471	4822 526 10016	C580, 581	4822 124 20397
C401	4822 125 20147	C583	4822 124 20388
C480	4822 122 30021	C584	4822 124 20423
C481-484	4822 125 50029	R413	4822 101 30239
C485, 487	4822 121 50198	R414	4822 101 20327
C486	4822 121 50347	R415	4822 101 30241
C496	4822 122 30057	R607	4822 110 61183
C497	4822 121 50042	R609, 649	4822 110 61176
C498	4822 122 40009	R652, 661	4822 110 61181
C500	4822 122 30016	R660	4822 110 50196
C501-503, 509	4822 125 50029	R675	4822 116 30016
C504	4822 121 50442	R677	4822 110 50212
C505	4822 121 50007	R683	4822 100 10023
C506	4822 121 50047	R684	4822 116 20094
C507	4822 121 50385	VL408	4822 253 20006
C511	4822 121 50269	XR441	4822 242 70113
		LA443, 444	4822 134 40003
		IND	4822 346 10074

S	N.O.	L.	M.	G.	465.H.	B.	F.	467.P.	E.	454.D.	A.	458.K.	J.	AB.	711.	710.	712.	AA.	
C	547.541.543.545.535.566.563.544.538.558.568.481.564.570.478.559.509.483.531.	507.583.	481.	571.502.499.476.572.	496.498.533.510.504.	551.528.574.492.512.525.523.	585.586.	584.	575.582.	724.	725.	726.	729.	722.	723.721.720.718.719.				
R	643.637.635.639.631.633.635.628.644.657.	661.663.660.609.630.664.629.608.	595.594.681.	667.665.668.	607.623.	626.666.625.	605.624.598.599.	597.	619.613.	600.	684.676.	611.675.586.	672.	738.	739.	738.	736.	737.	730.732.727.731.

