

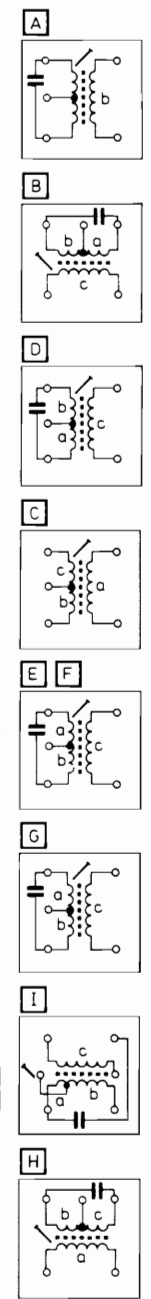


S		1	3	2	4	A		B	C		E	D		F	G		I	H		S
C	61 62 64	2	31 32 33 49	6	CT1	CT4		35	50 51 25	27 29	23 28 31	30		37-39	42 40 44	43	41 45			C
C	65 63 60 66	4	9 7 8 11 10 13	CT2	CT3	15 14	36	18	16	24	19 20	12 26 34	21	48 17	46	47				C
R	56	2	4	3 6 35	37 38	40				26 13 25 32-34	24 31 30	39		44 47 41	46 43 42 45					R
R		7 10 5 1 3	8	6		11		9 15 21	14	16-19	27 29 23 22 28			48 49	55 52 51 50					R
MISC.	TS13,14 D8+12	TS12	O2	TS6	SK-A	TS3		D1	TS4	O6	TS5	D3	O5	D4	TS9,11	TS12,10,7,8				MISC.

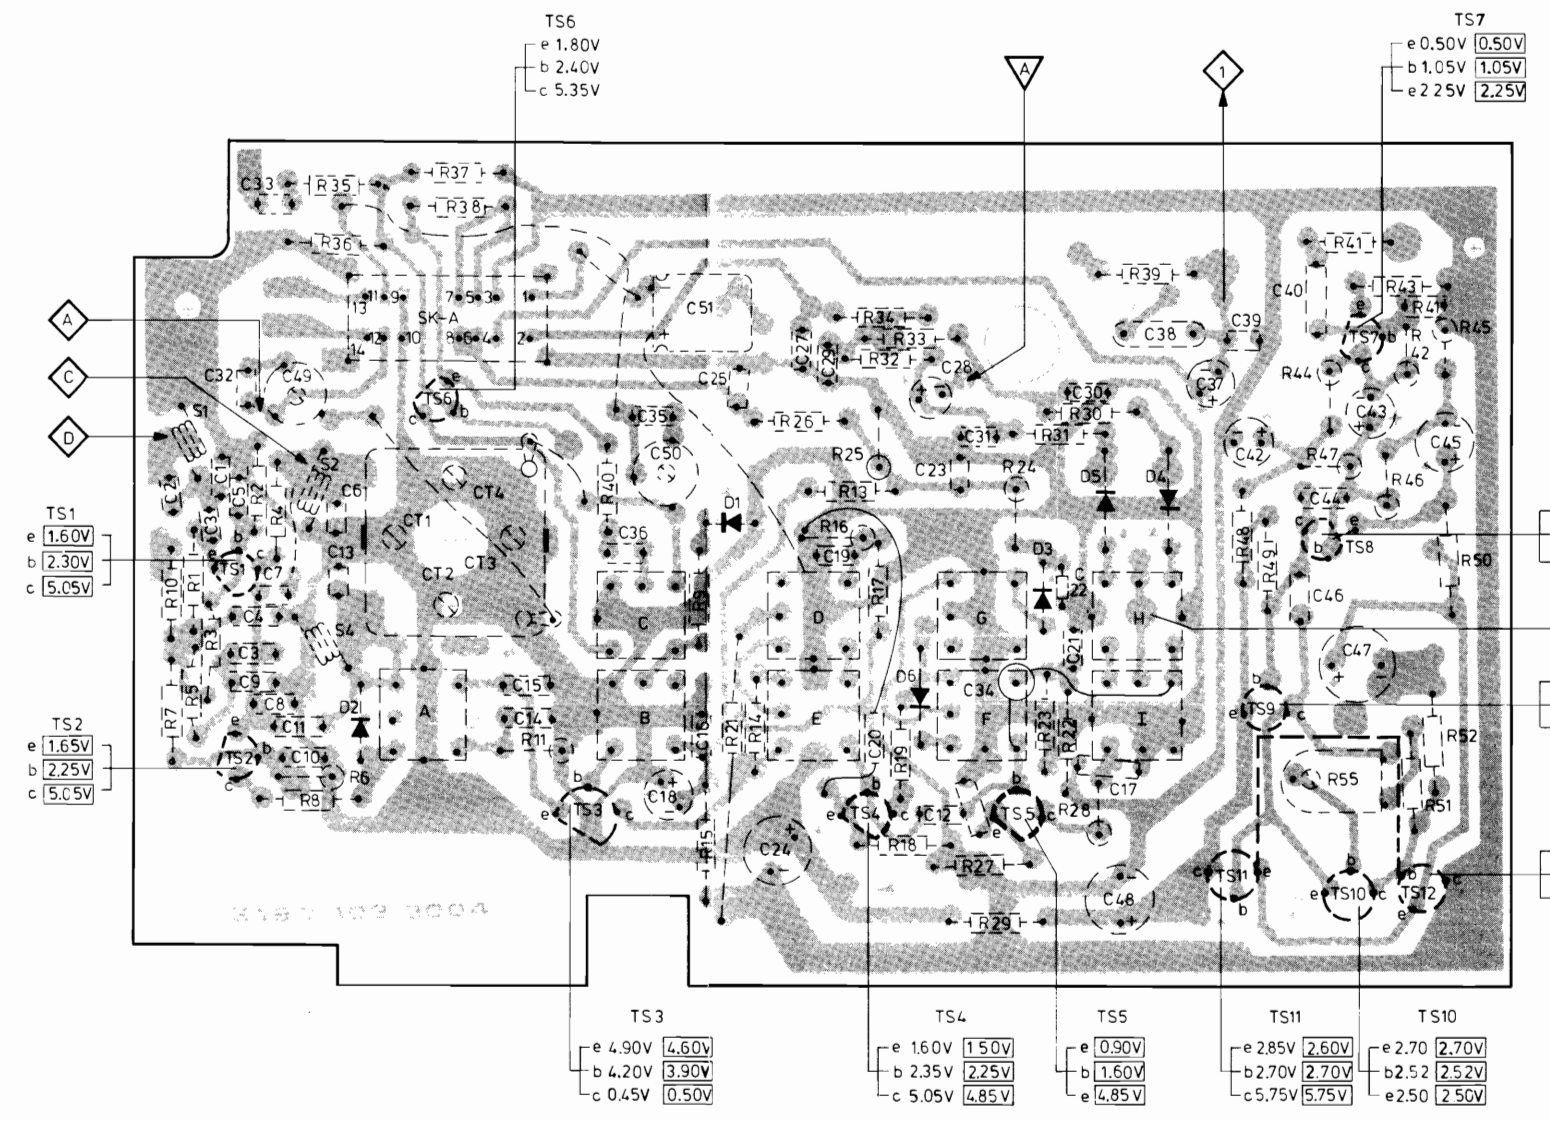


3711D

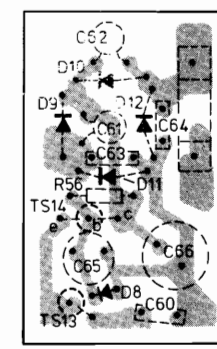

servicegegevens

90RL311

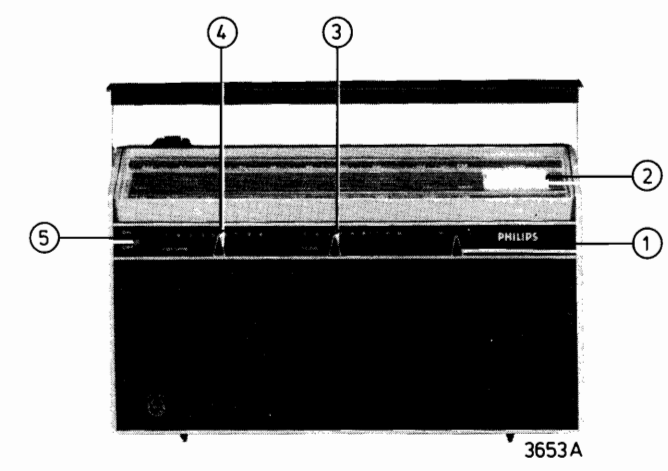

- BEDIENINGSORGANEN
- 1 Golfgebied (SK-A)
  - 2 Afstemming (VC1)
  - 3 Klank (R53)
  - 4 Geluidssterkte (R54)
  - 5 Aan/uit (SK-B)

CS38936

Philips Nederland B.V.- Eindhoven  
Technische Service

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar de volledige servicedocumentatie.

BESTELNUMMERS

- Achterwand 4822 422 40112
- Sierplaat (externe aansluitingen) 4822 454 10353
- Deksel voor oortelefoonbergeruimte 4822 423 40343
- Telescoopantenne 4822 303 30149
- Handgreep 4822 498 40354
- Klem voor bevestiging handgreep 4822 462 70659
- Linker zijpaneel 4822 423 20062
- Rechter zijpaneel 4822 423 20063
- Schaal 4822 333 50475
- Bovenplaat 4822 459 40282
- Wijzer 4822 450 80408
- Voorpaneel 4822 423 50214
- Sierstrip (voor) 4822 454 10354
- Aandrijfsnaar 0,5 Ø 4822 321 30132
- Afstemrol 4822 413 40627
- Klein snaarwiel 4822 528 80337
- Dubbel snaarwiel 4822 528 80579
- Trommel op afstemcondensator 4822 528 80581
- Trekveer 4822 492 31154
- Batterijcontactveer 4822 492 50824
- Batterijcontactplaat 4822 290 80259
- Batterijdeksel 4822 423 40344
- Knop (geluidssterkte, klank, golfgebied-schakelaar) 4822 411 60286
- Platic koppelbeugel (voor M-L-FM schakelaar) 4822 404 10235
- MG-LG-FM schakelaar 4822 277 10375
- Aan/uit schakelaar 4822 277 20157
- Ferroceptorhouder 4822 256 90147
- Oortelefoonaansluiting 4822 267 30043
- PU aansluiting 180° - 5polig 4822 267 40039
- Montageplaat voor stekerbussen 4822 404 10236
- Veiligheidhouder 4822 256 30139
- Netsnoer met steker 4822 321 10084
- Beugel voor netsnoer 4822 401 10616
- Spanningsomschakelaar 4822 277 10238
- Nettransformator 4822 145 20146

- C1,2,3 4822 120 33064
- C8 4822 120 33066
- C6 4822 120 33062
- C4,5,16,19,20,21,26,27,33,52 4822 122 30103
- C14,17,40,60 4822 122 30025
- C15,44,46 4822 121 50056
- C29,41 4822 121 50547
- C32 4822 122 30022
- C38 4822 121 40102
- C18,28,37 4822 124 20352
- C24,47,66 4822 124 20409
- C42,65 4822 124 20382
- C43 4822 124 20569
- C45,51 4822 124 20573
- C48 4822 124 20416
- C49,50 4822 125 50045
- C61,62,63,64 4822 122 30043
- R43 5322 116 50664
- R49 4822 110 30117
- R53,54 4822 105 10104
- R55 4822 100 10037
- S5 4822 158 60355
- S6 4822 153 50188
- S7,S9 4822 153 10271
- S8,S10 4822 153 50189
- S11 4822 153 10272
- S12 4822 153 50191
- S13 4822 153 50192
- S14 4822 156 30463
- S15 4822 240 30082

